? Sommario

Comandi/Indicatori del Telecomando e della TV

Comandi del Telecomando e della TV.....(4)
Indicatori.....(21)
Informazioni sulla guida di funzionamento nello schermo del televisore.....(23)

Visione del televisore

Visione del televisore.....(24)
Uso della Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG).....(31)
Uso dell'Elenco Preferiti.....(34)

Uso delle apparecchiature opzionali

Collegamento di apparecchiature opzionali .....(38)
Visualizzazione di immagini da apparecchiature collegate.....(46)
Riproduzione di Foto/Musica/Video attraverso l'USB.....(49)
Uso di BRAVIA Sync con Controllo per HDMI.....(57)

? Sommario

Uso delle caratteristiche della rete

Collegamento alla rete .....(60)

Utilizzare AppliCast.....(62)

Divertitevi con file di Foto/Musica/video attraverso la Rete.....(65)

Controllare la connessione di rete.....(69)

Regolare le impostazioni di visualizzazione del server.....(71)

Uso delle funzioni Menu

Navigazione nel menu TV Home in XMB™.....(73)

Menu impostazioni televisore

Aggiornamento sistema.....(76)

Suggerimenti BRAVIA.....(77)

Orologio/Timer.....(78)

Eco.....(79)

? Sommario

Immagine.....(80)
Suono.....(87)
Controllo Schermo (per ingressi diversi da un PC).....(91)
Controllo Schermo (per ingresso PC).....(93)
Impostazioni video.....(95)
Impostazioni audio.....(96)
Impostazione.....(98)
Impostazione Analogica.....(105)
Impostazione Digitale.....(111)
Impostazioni di rete.....(117)

Informazioni utili

Ricerca guasti.....(119)

? Comandi del Telecomando e della TV

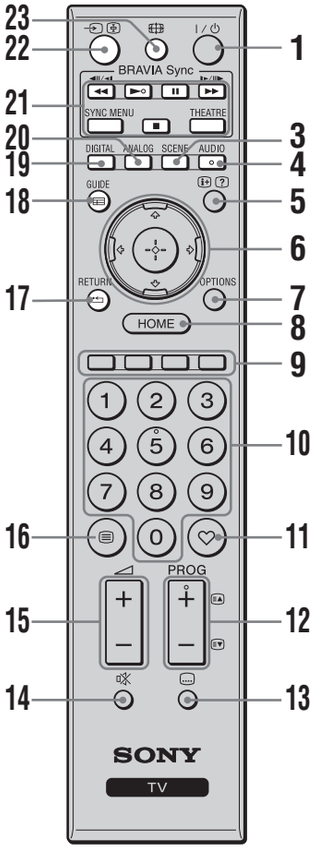

Nel caso dei modelli KDL-46/40/37/32W5820/5830/5840, vogliate prendere come riferimento il depliant a parte.

1 I/⏻ (TV standby)
Premere per accendere e spegnere il televisore dalla modalità standby.

- I tasti numero 5, ► , PROG + e AUDIO sono dotati di pallini per il riconoscimento tattile. Utilizzare i pallini per il riconoscimento tattile come punti di riferimento durante l'uso del televisore.

? Comandi del Telecomando e della TV

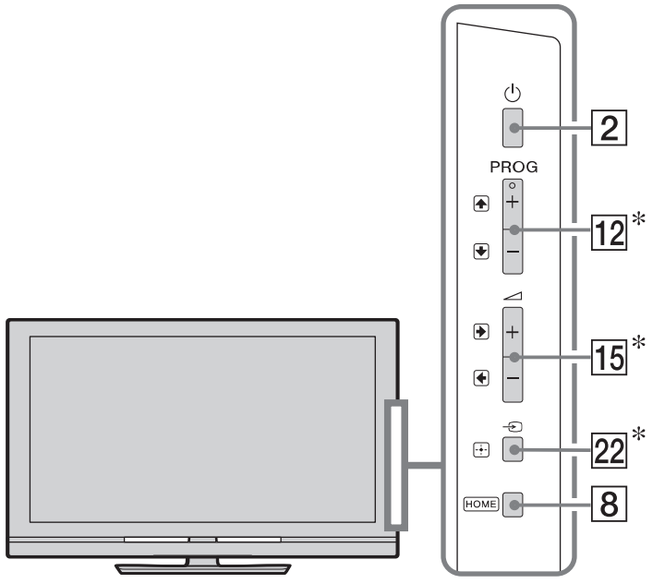

I pulsanti sul televisore funzioneranno nello stesso modo di quelli del telecomando.

*Nel menu del televisore, questi pulsanti funzioneranno come ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕.

? Comandi del Telecomando e della TV

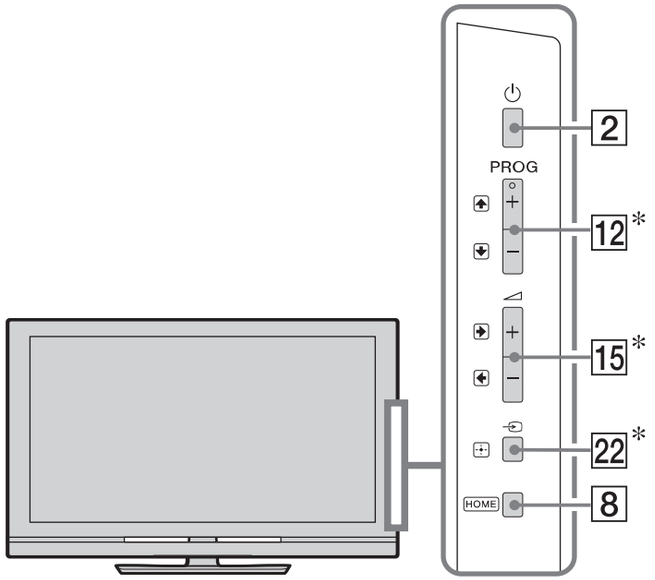

2 ⏻ (Alimentazione)

Premere per accendere o spegnere il televisore.

- Per spegnere completamente il televisore (0 W, nessun consumo energetico), spegnere il televisore, quindi scollegare il cavo di alimentazione dalla presa di corrente.

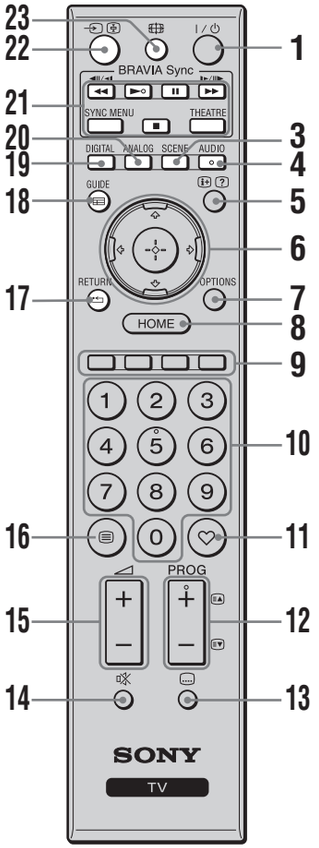

3 SCENE

Premere per visualizzare il menu “Selezione scena”.

Quando si seleziona l'opzione di scena desiderata, vengono impostate automaticamente la qualità dell'audio e dell'immagine ottimali per la scena selezionata.

Premere ⇧/⇩/⇦/⇨ per selezionare l'opzione di scena, quindi premere ⊕ .

- Cinema: Offre delle scene con immagini simili all'atmosfera che si vive in un teatro, con un audio dinamico.
- Foto: Offre delle scene con immagini che riproducono in modo autentico la trama e il colore di una foto stampata.

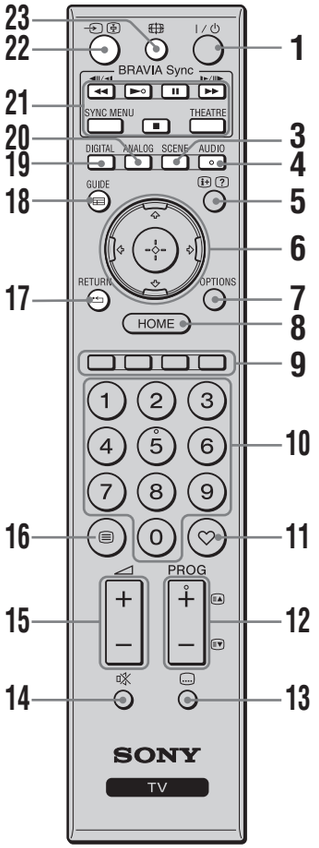

- Sport: Offre delle scene con immagini che consentono di vivere un'immagine e un audio realistici come se ci si trovasse in uno stadio.
- Musica: Offre degli effetti audio che consentono di ascoltare un suono dinamico e nitido come quello di un concerto.
- Gioco: Offre delle scene con immagini che consentono di vivere un'esperienza di gioco ai massimi livelli con un'eccellente qualità di immagine e di audio.
- Grafica: Offre delle scene con immagini che agevolano una visualizzazione prolungata dello schermo e riducono l'affaticamento con delle immagini dettagliate più nitide.
- Generico: Impostazioni utente attuali.

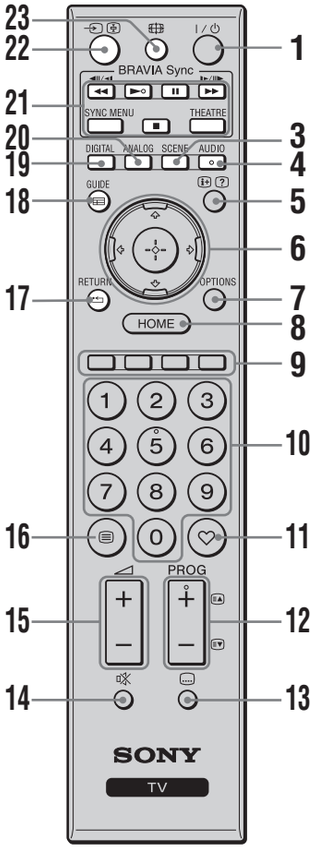

- Auto: La qualità dell'audio e dell'immagine ottimali vengono impostate automaticamente a seconda della sorgente di ingresso, anche se potrebbe non esservi nessun effetto a seconda dei dispositivi connessi.

  - In modalità Digitale, le opzioni “Scena” vengono applicate indipendentemente per immagini HD (Alta definizione) ed SD (definizione Standard).
  - Quando si imposta Modalità Theatre (18) su on, l'impostazione “Selezione scena” si regola automaticamente su “Cinema”.

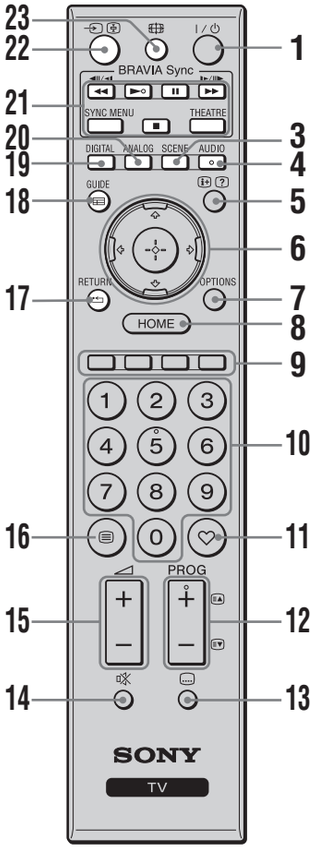

4 AUDIO

- In modalità analogica: Premere per modificare la modalità doppio audio (90).
- In modalità digitale: Premere per modificare la lingua da usare per il programma visualizzato in quel momento (111).

5 (Visualizzazione Info/Testo)
Ad ogni pressione del pulsante, vengono visualizzati:

- In modalità digitale: Dettagli relativi al programma attuale → Dettagli relativi al programma successivo (solo per la Sony Guide)
- In modalità analogica: Numero del canale e modalità dello schermo attuali → Informazioni sull'orologio

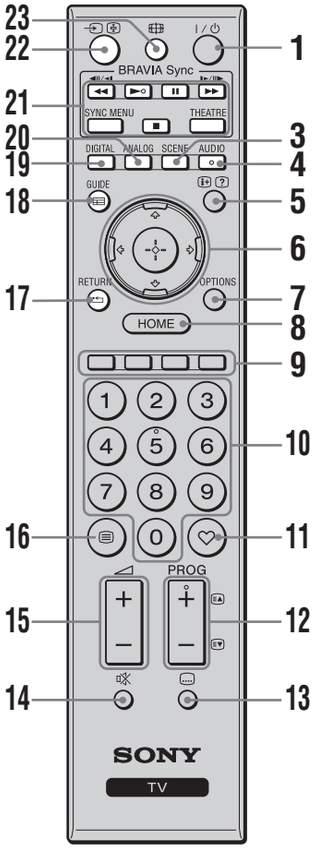

- In modalità Testo: Consente di visualizzare informazioni nascoste (per es. le risposte a un test) (26).

6 ⇧/⇩/⇦/⇨/⊕

Premere ⇧/⇩/⇦/⇨ per spostare il cursore sullo schermo. Premere ⊕ per selezionare/confermare l'elemento evidenziato.

- Durante la riproduzione di un file di foto:
  - Premere ⊕ per mettere in pausa/far partire una presentazione.
  - Premere ⇧/⇦ per selezionare il file precedente.
  - Premere ⇩/⇨ per selezionare il file successivo.
- Quando si riproduce un file di musica/video:

? Comandi del Telecomando e della TV

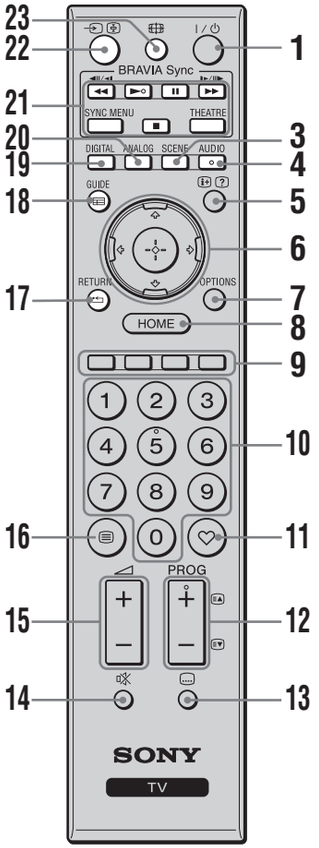

- Premere ⊕ per mettere in pausa/avviare la riproduzione.
- Premere e mantenere premuto ⇦/⇨ per andare avanti/indietro veloce e rilasciare il pulsante nel punto in cui si desidera riprendere la riproduzione.
- Premere ⇧ per avviare la riproduzione dall'inizio del file attuale.
- Premere ⇩ per passare al file successivo.

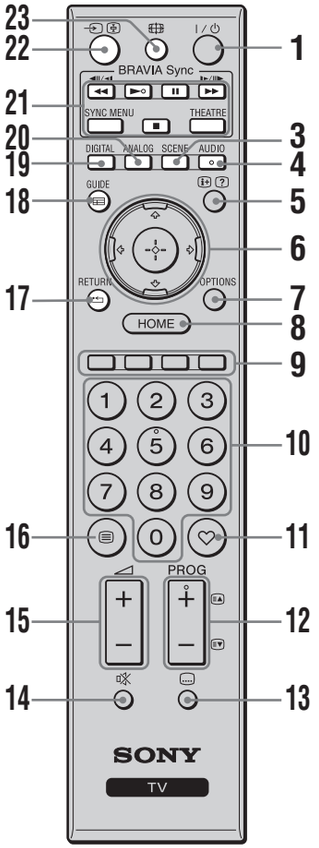

7 OPTIONS

Premere per visualizzare un elenco che contenga “Controllo dispositivi” o scorciatoie per alcuni minuti di impostazione. Utilizzare il menu “Controllo dispositivi” per fare funzionare il dispositivo che sia compatibile con Controllo per HDMI

Le opzioni elencate cambiano a seconda della sorgente di ingresso.

8 HOME

Premere per visualizzare il menu TV Home (73).

9 Tasti colorati

Quando sono disponibili i tasti colorati, appare sullo schermo una guida di funzionamento.

? Comandi del Telecomando e della TV

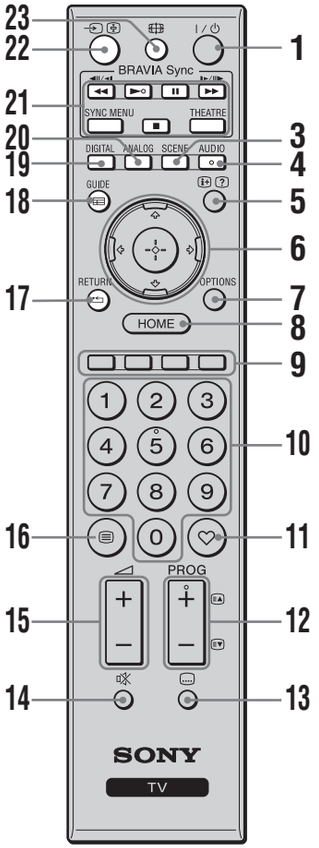

10 Tasti numerati

- In modalità TV: Premere per selezionare i canali. Per i numeri dei canali da 10 in avanti, digitare la seconda cifra entro pochi secondi.
- In modalità Testo: Premere per inserire un numero di pagina.

11 ♡ (Preferiti)
Premere per visualizzare l'elenco preferiti specificato (34).

12 PROG +/–/▲/▼

- In modalità TV: Premere per selezionare il canale successivo (+) o quello precedente (–).
- In modalità Testo: Premere per selezionare la pagina successiva (▲)o quella precedente (▼).

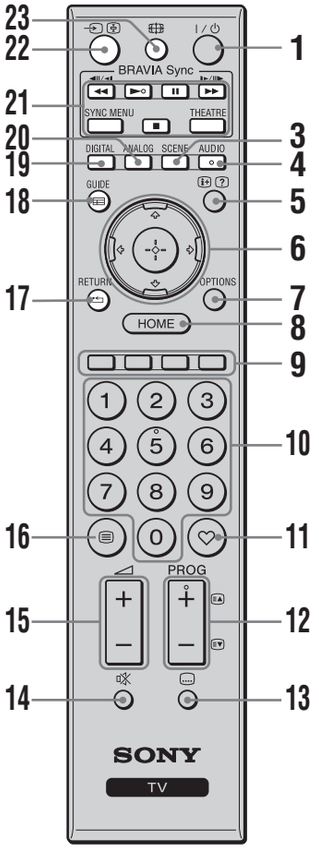

13 (Impostazione Sottotitoli)
Premere per cambiare la lingua dei sottotitoli (111) (solo in modalità digitale).

14 (Esclusione audio)
Premere per escludere l'audio. Premere di nuovo per ripristinare l'audio.

- In modalità standby, se si desidera accendere il televisore senza l'audio, premere questo pulsante.

? Comandi del Telecomando e della TV

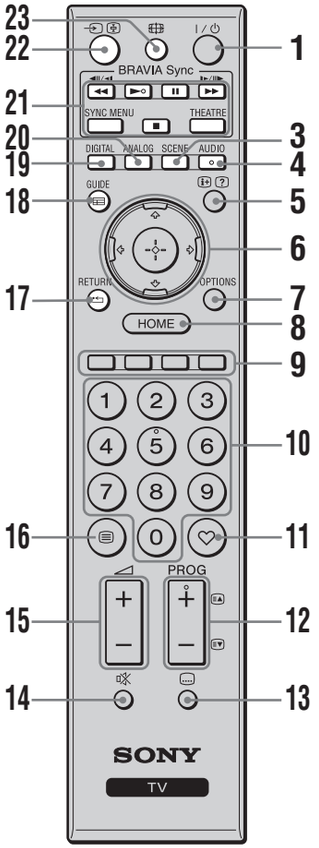

15 +/– (Volume)
Premere per regolare il volume.

16 (Testo)
Premere per visualizzare le informazioni del televideo (26).

17 RETURN
Premere per tornare allo schermo precedente del menu visualizzato.
Quando si riproduce un file di foto/musica/video: Premere per fermare la riproduzione. (Lo schermo torna all'elenco dei file o delle cartelle.)

18 GUIDE (EPG)
Premere per visualizzare la Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG) (31).

? Comandi del Telecomando e della TV

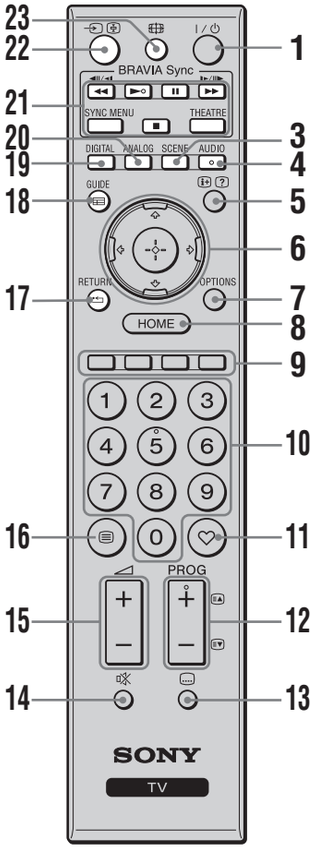

19 DIGITAL
Passa dalla modalità analogica all'ultima modalità digitale selezionata (DVB-S e Antenna/ Cavo Digitale) quando il televisore funziona in modalità Digitale.
Quando si visualizzano immagini da apparecchiature collegate: Premere per tornare alla visualizzazione normale.

20 ANALOG
Premere per vedere l'ultimo canale analogico visualizzato.
Quando si visualizzano immagini da apparecchiature collegate: Premere per tornare alla visualizzazione normale.

21 BRAVIA Sync

? Comandi del Telecomando e della TV

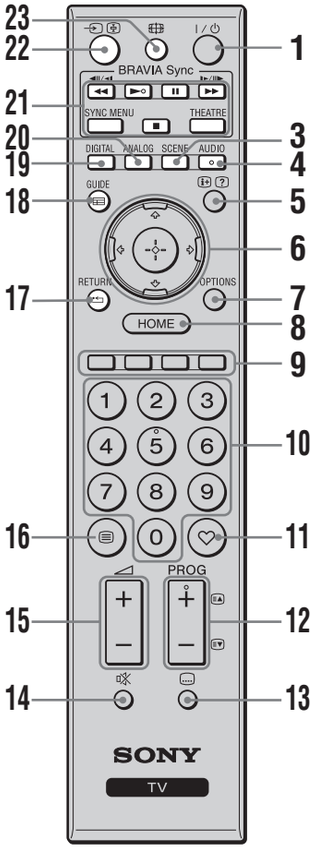

- ◀◀/►/❚❚/▶▶/■: È possibile comandare le apparecchiature BRAVIA Sync-compatibili collegate al televisore.
- SYNC MENU: Consente di visualizzare il menu delle apparecchiature HDMI collegate. Durante la visualizzazione di altre schermate di ingresso o programmi televisivi, alla pressione del tasto viene visualizzato “Selezionare dispositivo HDMI”.
- THEATRE: È possibile attivare o disattivare Modalità Theatre. Quando Modalità Theatre è impostato su sì, vengono impostati automaticamente l'uscita audio (qualora il televisore sia collegato a un impianto audio mediante cavo HDMI) e la qualità dell'immagine ottimali per i film.

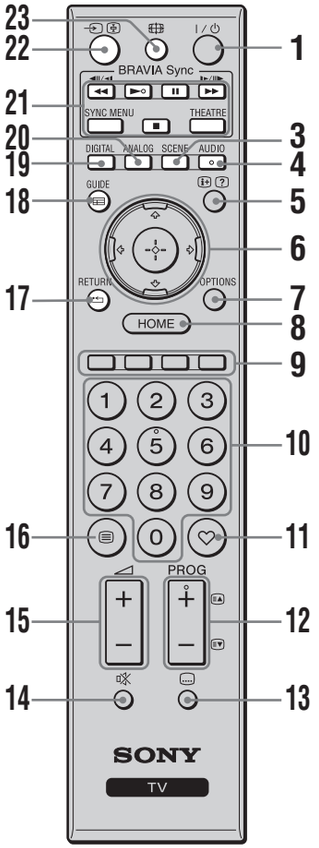

- Spegnendo il televisore, verrà disattivato anche Modalità Theatre.
- Quando si modifica l'impostazione “Selezione scena”, Modalità Theatre si spegne automaticamente.
- “Controllo per HDMI” (BRAVIA Sync) è disponibile esclusivamente con apparecchiature collegate Sony che rechino il logo BRAVIA Sync o BRAVIA Theatre Sync o siano compatibili con Controllo per HDMI.

22 (Selezione ingresso/Fermo Testo)

- In modalità TV: Premere per visualizzare un elenco degli ingressi.

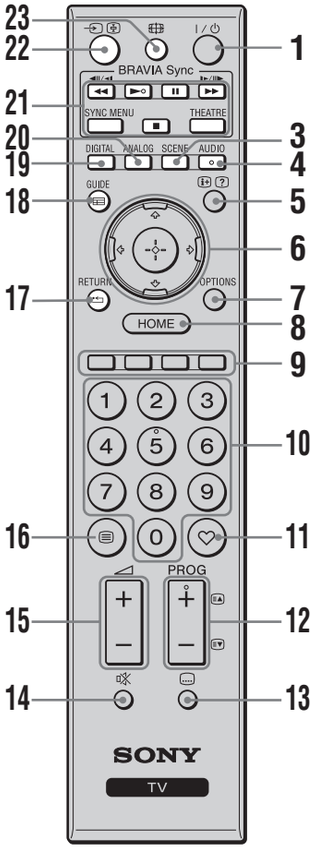

- In modalità Testo: Premere per mantenere visualizzata la pagina attuale.

23 (Modalità schermo)
Premere per modificare il formato dello schermo (28).

? Indicatori

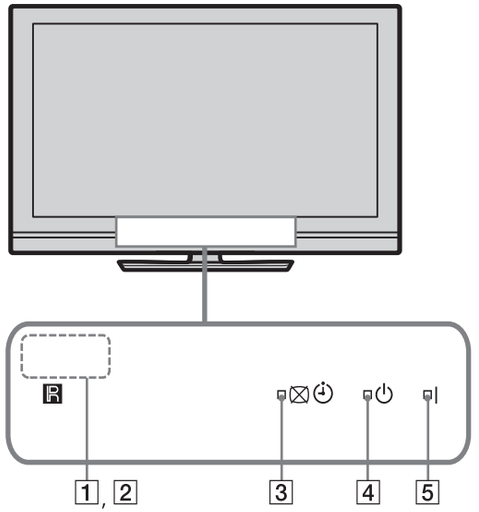

1 Sens. Luce Amb.
Non posizionare oggetti sopra il sensore, la sua funzionalità potrebbe risultarne compromessa (79).

2 Sensore del telecomando
Riceve i segnali dal telecomando.
Non posizionare oggetti sopra il sensore. Il sensore potrebbe non funzionare correttamente.

3 ⊠ ⏲ (Immagine Assente / Timer)
- Si illumina di verde quando si seleziona “Immagine Assente” (79).

? Indicatori

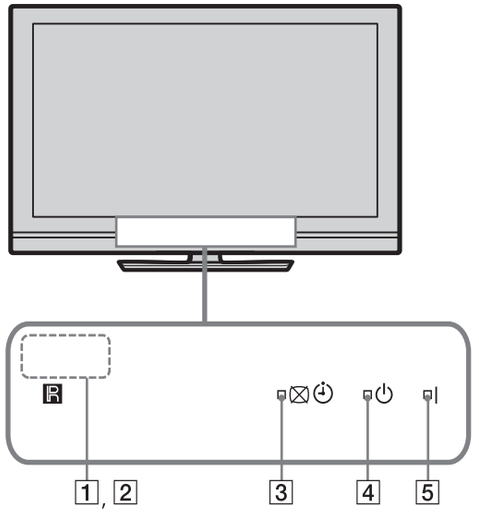

- Si illumina di arancione quando si imposta il timer (32), (78).

4 ⏻ (Standby)
Si illumina di rosso quando il televisore si trova in modalità standby.

5 I (Alimentazione)
Si illumina di verde all'accensione del televisore.

? Informazioni sulla guida di funzionamento nello schermo del televisore

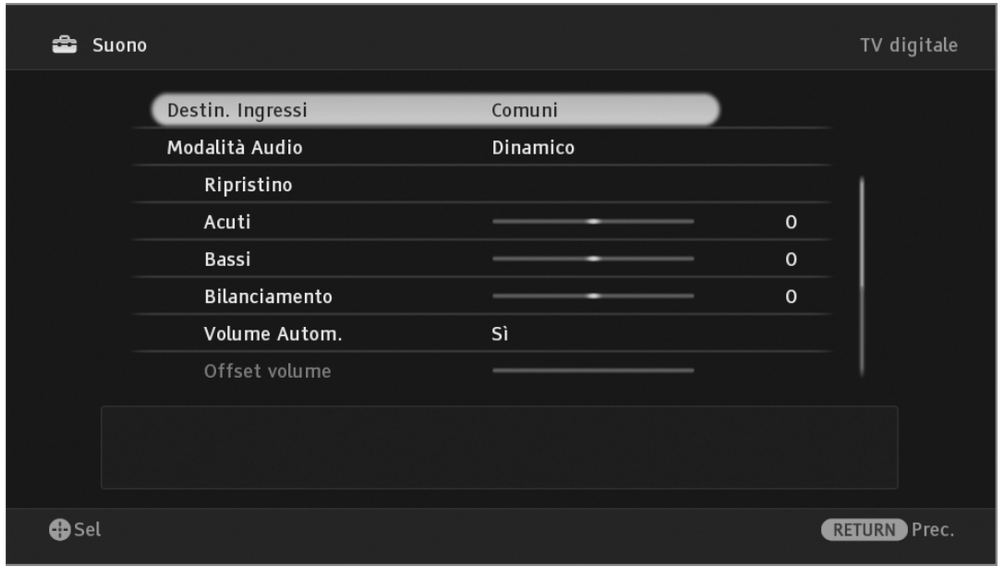

La guida di funzionamento fornisce informazioni su come far funzionare il televisore con il telecomando, e viene visualizzata nella parte bassa dello schermo. Utilizzare i pulsanti del telecomando indicati nella guida di funzionamento.

Guida di funzionamento

Esempio: Premere ⊕ o ⮌ RETURN (vedi 6 (11) o 17 (16)).

? Visione del televisore

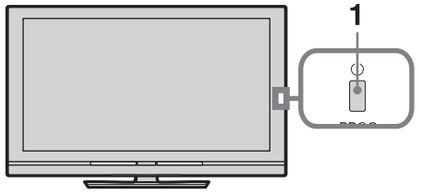

1 Premere ⏻ sul televisore per accenderlo.

Quando il televisore si trova in modalità standby (l'indicatore ⏻ (standby) sul lato anteriore del televisore è rosso), premere I/⏻ sul telecomando per accendere il televisore.

2 Premere DIGITAL per passare alla modalità digitale o satellite, oppure premere ANALOG per passare alla modalità analogica.
I canali disponibili variano in base alla modalità.

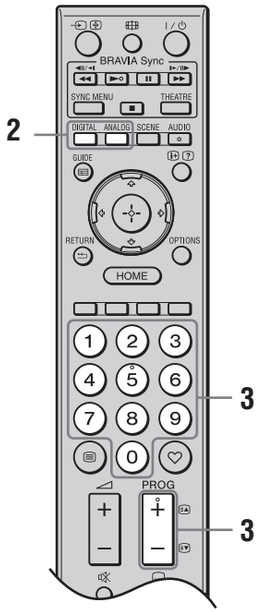

3 Premere i tasti numerati o PROG +/– per selezionare un canale televisivo.

Per selezionare un canale digitale utilizzando la Guida di Programmazione Elettronica Digitale, (EPG) (31).

In modalità digitale

Compare brevemente un menu informativo. Sul menu potranno essere presenti le seguenti icone.

: Servizio radio

: Servizio codificato/abbonamento

: Varie lingue audio disponibili

: Sottotitoli disponibili

: Sottotitoli per non udenti disponibili

⑱: Età minima consigliata per il programma in corso (da 4 a 18 anni)

: Blocco Programmi

Per accedere al Televideo

In modalità analogica, premere . Ad ogni pressione di , vengono visualizzati ciclicamente:

Televideo e immagine televisiva → Testo → No Televideo (uscita dal servizio Televideo)

Per selezionare una pagina, premere i tasti numerati oppure /.

Per mantenere visualizzata una pagina, premere .

Per visualizzare informazioni nascoste, premere .

- Si può anche saltare direttamente a una pagina selezionando il numero di pagina visualizzato sullo schermo. Premere ⊕ e ⇧/⇩/⇦/⇨ per selezionare il numero di pagina, quindi premere ⊕.
- La presenza di quattro elementi colorati sul fondo della pagina del televideo indica che si può accedere alle pagine in modo semplice e veloce (Fast Text). Premere il tasto colorato corrispondente per accedere alla pagina.

Consente di modificare manualmente il formato dello schermo

Premere ripetutamente per selezionare il formato schermo desiderato.

Smart*

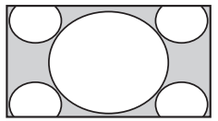

Ingrandisce la parte centrale dell'immagine. Il bordo sinistro e destro dell'immagine vengono allungati per riempire lo schermo 16:9.

4:3

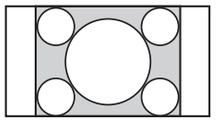

Visualizza l'immagine in 4:3 nel suo formato originale. Le barre laterali vengono visualizzate per riempire lo schermo in 16:9.

Wide

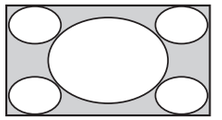

Allunga l'immagine in 4:3 in senso orizzontale, per riempire lo schermo in 16:9.

Zoom*

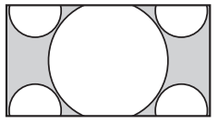

Visualizza l'immagine in cinemascope (formato letter box) nelle proporzioni corrette.

14:9*



Visualizza l'immagine in 14:9 nelle proporzioni corrette. Di conseguenza sullo schermo sono visibili delle barre laterali.

* Alcune porzioni della parte superiore e inferiore dell'immagine potrebbero essere tagliate. È possibile regolare la posizione verticale dell'immagine. Premere ⇧/⇩ per spostare l'immagine verso l'alto o verso il basso (per es. per leggere i sottotitoli).

✍

- Quando si seleziona “Smart”, alcuni caratteri e/o lettere nella parte superiore o inferiore dell'immagine potrebbero non essere visibili. In tale caso, regolare “Ampiezza Verticale” nel menu “Controllo Schermo” (92).

💡

- Quando “Auto Formato” (91) è impostato su “Sì”, il televisore selezionerà automaticamente la modalità migliore per la trasmissione.
- Se le immagini della sorgente a 720p, 1080i o 1080p vengono visualizzate con dei bordi neri ai lati dello schermo, selezionare “Smart” o “Zoom” per regolare le immagini.

? Uso della Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG)

Questa funzione potrà non essere disponibile in alcuni paesi/regioni.

1 In modalità digitale/satellite, premere GUIDE.

2 Eseguire l'operazione desiderata, nel modo illustrato nella seguente tabella o visualizzato sullo schermo.

Vedere un programma

Premere ⇧/⇩ per selezionare un programma, quindi premere ⊕.

Spegnere l'EPG

Premere ▤ GUIDE.

Ordinare le informazioni sul programma per categoria – Elenco categorie

1 Premere OPTIONS.

2 Selezionare "Categoria" e premere ⊕.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare una categoria, quindi premere ⊕.

Nome categoria (ad es. “Notizie”) contiene tutti i canali relativi alla categoria selezionata.

Impostare un programma da visualizzare automaticamente sullo schermo all'inizio della trasmissione – Promemoria

1 Premere ⇧/⇩/⇦/⇨ per selezionare un futuro programma che si desidera visualizzare, quindi premere i+.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Promemoria”, quindi premere ⊕.

Compare il simbolo 🕘 in corrispondenza delle informazioni del programma. L'indicatore ⊠ 🕘 sul pannello anteriore del televisore si illumina di arancione.

✍

• Se il televisore viene posto in modalità standby, si accenderà automaticamente quando il programma inizia.

Cancellare un promemoria – Cancellare Promemoria

1 Premere i+.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Elenco Promemoria”, quindi premere ⊕.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare il programma che si desidera annullare, quindi premere i+.

4 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Cancellare Promemoria”, quindi premere ⊕.

Comparirà un messaggio per confermare che si desidera annullare il programma.

5 Premere ⇦/⇨ per selezionare “Sì”, quindi premere ⊕.

Cambiare le proprietà di "Immagine in finestra"

1 Premere OPTIONS.

2 Selezionare "Immagine in finestra", quindi premere ⊕.

3 Selezionare "Segue il cursore" e premere ⊕. L'indice della finestra seguirà la vostra selezione.

? Uso dell’Elenco Preferiti

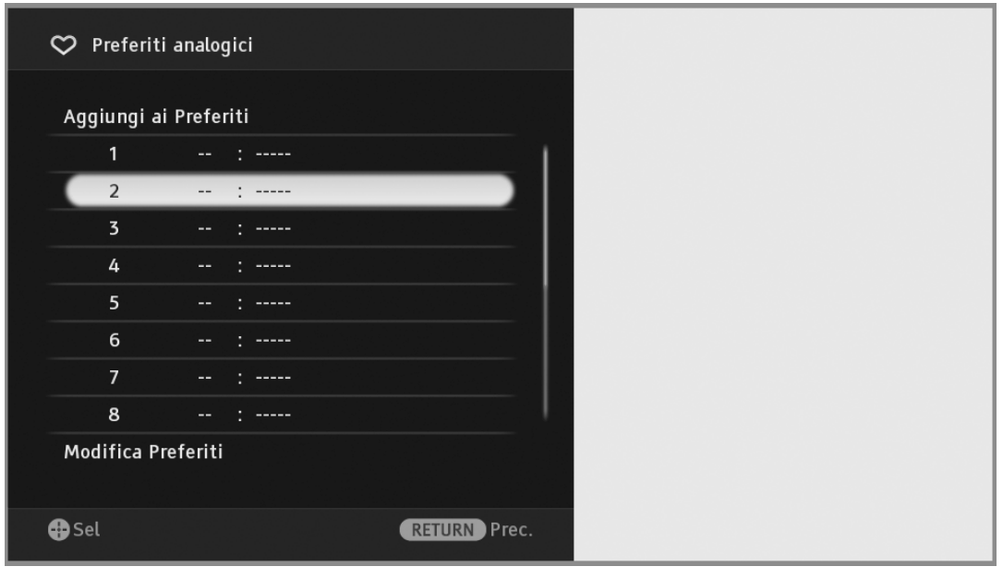

Elenco preferiti analogici

La caratteristica Preferiti consente di selezionare programmi da un elenco di 16 canali preferiti specificati dall'utente.

1 In modalità analogica, premere ♡.

2 Eseguire l'operazione desiderata, nel modo illustrato nella seguente tabella o visualizzato sullo schermo.

? Uso dell’Elenco Preferiti

Guardare un canale

Premere ⊕.

Disattivare l'Elenco Preferiti

Premere ♡.

Aggiungere un canale attuale all'Elenco preferiti

Premere ⇧/⇩ per selezionare “Aggiungi ai Preferiti”, quindi premere ⊕.

Rimuovere un canale dall'Elenco Preferiti

1 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Modifica Preferiti”, quindi premere ⊕.

Appare lo schermo “Impostazione Preferiti”.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare un numero di canale, quindi premere ⊕.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare “– –”, quindi premere ⊕.

? Uso dell'Elenco Preferiti

Elenco Preferiti Digitali

È possibile indicare fino a quattro elenchi di canali preferiti.

1 In modalità digitale, premere ♡.

2 Eseguire l'operazione desiderata, nel modo illustrato nella seguente tabella o visualizzato sullo schermo.

? Uso dell’Elenco Preferiti

Disattivare l'Elenco Preferiti

Premere ⮌ RETURN.

Aggiungere o rimuovere canali dall'Elenco Preferiti

1 Premere il tasto blu.

Andare al punto 2 quando si aggiungono canali per la prima volta o quando l'Elenco preferiti è vuoto.

2 Premere il tasto giallo per selezionare l'elenco preferiti che si desidera modificare.

3 Premere ⇧/⇩/⇦/⇨ per selezionare il canale da aggiungere o rimuovere, quindi premere ⊕.

Guardare un canale

1 Premere il tasto giallo per selezionare un Elenco preferiti.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare un canale, quindi premere ⊕.

Rimuovere tutti i canali da un Elenco preferiti

1 Premere il tasto blu.

2 Premere il tasto giallo per selezionare l'elenco preferiti che si desidera modificare.

3 Premere il tasto blu.

4 Premere ⇦/⇨ per selezionare “Sì”, quindi premere ⊕.

? Collegamento di apparecchiature opzionali

E' possibile collegare una vasta gamma di apparecchiature opzionali al televisore.

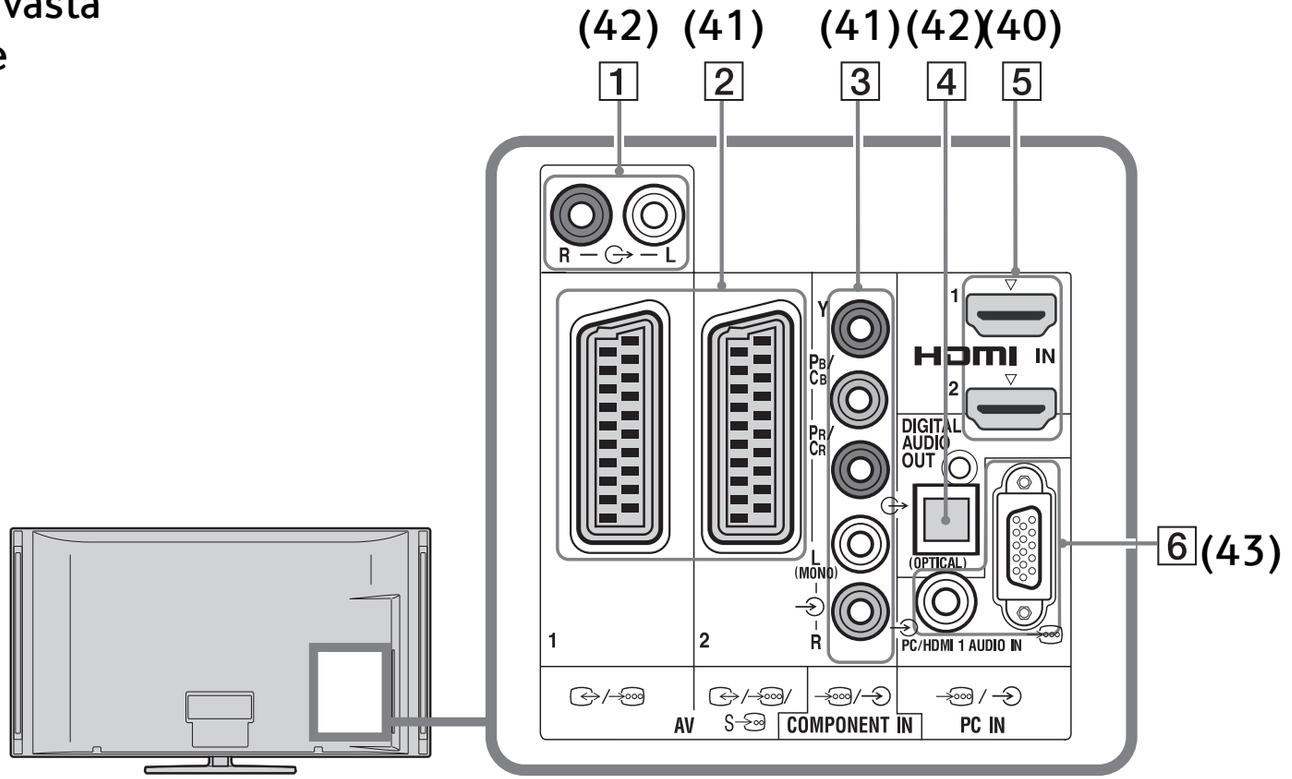

? Collegamento di apparecchiature opzionali

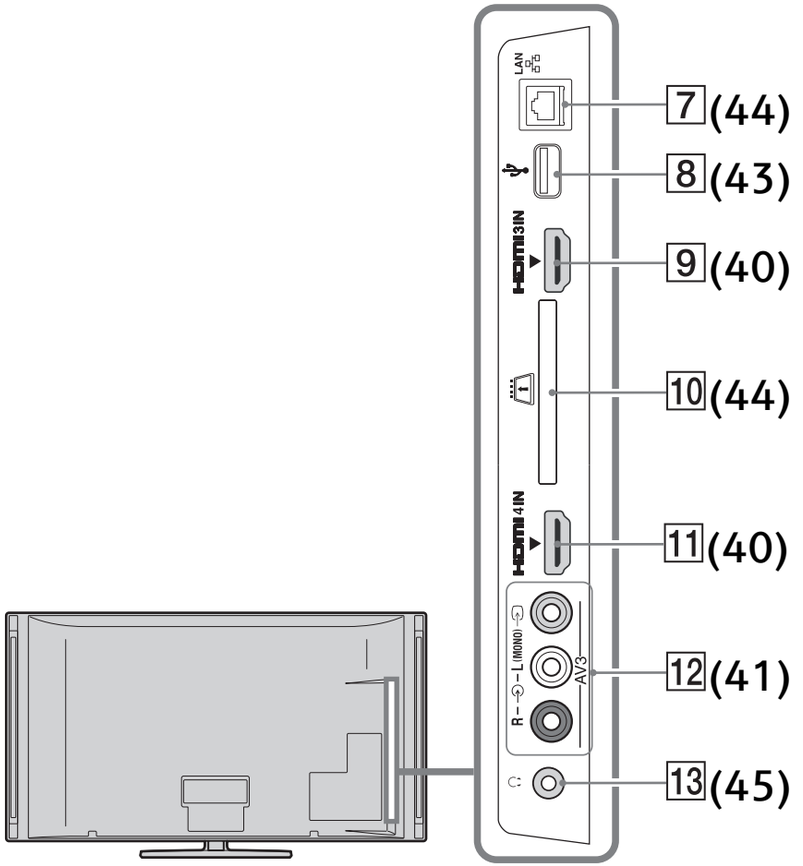

Collegamento di apparecchiature audio-video (ordine di qualità, dall'alto al basso)

Collegare a:

5 (38), 9 (39), 11 (39)HDMI IN 1, 2, 3, o 4

Collegare con:

Cavo HDMI

I segnali video e audio digitali arrivano dalle apparecchiature collegate.

Collegando apparecchiature compatibili con Controllo per HDMI, viene supportata la comunicazione con le apparecchiature collegate (101).

Qualora l'apparecchiatura disponga di una presa/jack DVI, collegare la presa/jack DVI alla presa/jack HDMI IN 1 mediante un'interfaccia adattatore DVI - HDMI (non in dotazione) e collegare la presa/jack di uscita audio dell'apparecchiatura alla presa/jack di ingresso audio nella presa/jack HDMI IN 1.

✍

- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente un cavo HDMI autorizzato recante il logo HDMI. Si raccomanda l'uso di un cavo HDMI Sony (di tipo ad alta velocità).
- Quando si collega un impianto audio compatibile con Controllo per HDMI, assicurarsi di collegarlo anche alla presa/jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL).

? Collegamento di apparecchiature opzionali

Collegare a:

3 (38) →/→ COMPONENT IN

Collegare con:

Cavo video component, cavo audio

Collegare a:

2 (38) /→AV1, /→/S→AV2

Collegare con:

Cavo SCART

Quando si collega un decoder analogico, il sintonizzatore del televisore emette segnali codificati al decoder e quest'ultimo decodifica i segnali prima di trasmetterli.

Collegare a:

12 (39) →AV3, e → AV3

Collegare con:

Cavo video Composito

Quando si collega un dispositivo mono, collegarlo alla presa a L → AV3.

Collegamento di apparecchiature audio/portatili

Collegare a:

1 (38) ⟳

Collegare con:

Cavo audio

È possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso l'apparecchiatura audio Hi-Fi.

Collegare a:

4 (38) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL)

Collegare con:

Cavo audio ottico

Tramite l'ingresso digitale del sistema Home Theatre, è possibile ascoltare l'audio del televisore.

? Collegamento di apparecchiature opzionali

Collegare a:

8 (39) USB

Collegare con:

Cavo USB

È possibile visualizzare file di foto/musica/video salvati in una macchina fotografica o telecamera digitale Sony (49).

Collegamento di altre apparecchiature

Collegare a:

6 (38) /PC IN

Collegare con:

Cavo PC con nuclei di ferrite, cavo audio

Si raccomanda di utilizzare un cavo PC con nuclei di ferrite come il “Connector, D-sub 15” (cod. art. 1-793-504-11, disponibile presso il Centro Assistenza Sony) o altro equivalente.

? Collegamento di apparecchiature opzionali

Collegare a:

7 (39) LAN

Collegare con:

Cavo LAN

È possibile visualizzare contenuti in dispositivi compatibili DLNA tramite una rete (61).

Collegare a:

10 (39) CAM (Modulo di accesso condizionale)

Fornisce l'accesso per pagare i servizi TV. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni in dotazione con il CAM.

Per utilizzare il CAM, rimuovere la scheda "fittizia" dall'alloggiamento del CAM, quindi spegnere il televisore ed inserire la scheda del CAM nell'alloggiamento. Quando non si utilizza il CAM, si consiglia di tenere la scheda "fittizia" nell'alloggiamento del CAM.

- Non inserire la smart card direttamente nell'alloggiamento CAM (Conditional Access Module, Modulo di accesso condizionale) del televisore. La smart card deve essere inserita nel Modulo di accesso condizionale fornito dal vostro rivenditore autorizzato.

- Il CAM non è supportato in alcuni paesi/zone. Verificare con il proprio rivenditore autorizzato.

Collegare a:

13 (39)🎧 Cuffie

È possibile ascoltare l'audio del televisore attraverso le cuffie.

? Visualizzazione di immagini da apparecchiature collegate

Accendere l'apparecchiatura collegata, quindi eseguire una delle seguenti operazioni.

1 Premere ⇨.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare la fonte di ingresso desiderata, quindi premere ⊕.

Per apparecchiature collegate alle prese scart mediante un cavo completamente cablato a 21 pin

Avviare la riproduzione sull'apparecchiatura collegata.

L'immagine riprodotta dall'apparecchiatura viene visualizzata sullo schermo.

? Visualizzazione di immagini da apparecchiature collegate

Per un videoregistratore preselezionato automaticamente

In modalità analogica, premere PROG +/– o i tasti numerati, per selezionare il canale video.

Per visualizzare due immagini contemporaneamente

– PAP (immagine e immagine)

È possibile visualizzare due immagini (ingresso esterno e programma televisivo) sullo schermo contemporaneamente.

✍

- Questa funzione non è disponibile per un ingresso PC.

1 Premere OPTIONS.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare “PIP/PAP”, quindi premere ⊕.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare “PAP”, quindi premere ⊕.

L'immagine riprodotta dall'apparecchiatura collegata viene visualizzata a sinistra, mentre il programma televisivo viene visualizzato a destra.

4 Premere i tasti numerati o PROG +/– per selezionare un canale televisivo.

Per ritornare alla visualizzazione normale

Premere ⮌ RETURN.

Per visualizzare due immagini contemporaneamente

– PIP (immagine nell'immagine)

? Visualizzazione di immagini da apparecchiature collegate

È possibile visualizzare due immagini (ingresso esterno e programma televisivo) sullo schermo contemporaneamente.

1 Premere OPTIONS.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare “PIP/PAP”, quindi premere ⊕.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare “PIP”, quindi premere ⊕.

L'immagine riprodotta dal PC collegato viene visualizzata a tutto schermo, e il programma televisivo viene visualizzato nello schermo piccolo.

È possibile utilizzare ⇧/⇩ per spostare la posizione del programma televisivo sullo schermo.

4 Premere i tasti numerati o PROG +/– per selezionare un canale televisivo.

Per ritornare alla visualizzazione normale

Premere ⮌ RETURN.

- È possibile attivare l'audio dell'altra immagine premendo ⇦/⇨.

? Riproduzione di Foto/Musica/Video attraverso l’USB

È possibile visualizzare file di foto/musica/video memorizzate in una fotocamera o videocamera digitale Sony, attraverso un cavo USB o un dispositivo di memorizzazione USB sul televisore.

1 Collegare un dispositivo USB supportato al televisore.

2 Premere HOME.

3 Premere ⇦/⇨ per selezionare “Foto”, “Musica”, o “Video”.

4 Premere ⇧/⇩ per selezionare un dispositivo USB, quindi premere ⊕.

Appare l'elenco dei file o delle cartelle.

Per visualizzare un elenco di miniature, premere il tasto giallo quando viene visualizzato l'elenco.

5 Premere ⇧/⇩ per selezionare un file o una cartella, quindi premere ⊕.

Quando si seleziona una cartella, selezionare un file, quindi premere ⊕.

Inizia la riproduzione.

? Riproduzione di Foto/Musica/Video attraverso l'USB

Avvio automatico riproduzione foto

Il televisore avvia automaticamente la riproduzione delle foto quando il televisore è acceso e si collega una fotocamera digitale o un altro dispositivo di salvataggio di file di foto alla porta USB e viene acceso (98).

✍

- Mentre il televisore accede ai dati sul dispositivo USB, osservare le seguenti precauzioni:
  - Non spegnere il televisore o il dispositivo USB collegato.
  - Non scollegare il cavo USB.
  - Non rimuovere il dispositivo USB.

  I dati sul dispositivo USB potrebbero risultarne danneggiati.
- Sony declina qualsiasi responsabilità per danni o perdita di dati sul dispositivo di registrazione dovuti a malfunzionamento di dispositivi collegati o del televisore.
- La riproduzione non viene avviata automaticamente se il televisore viene acceso dopo aver collegato la fotocamera digitale o un altro dispositivo alla porta USB.
- È possibile registrare la musica di fondo da riprodurre durante la presentazione utilizzando 📷 Foto premendo OPTIONS, quindi selezionare "Aggiungi a presentaz." mentre viene riprodotta la musica di fondo.
- La riproduzione tramite USB è supportata per i seguenti formati di file fotografici:

? Riproduzione di Foto/Musica/Video attraverso l'USB

- JPEG (file in formato JPEG con l'estensione ".jpg" e in base a DCF 2.0 o Exif 2.21)
- RAW (file in formato ARW/ARW 2.0 con l'estensione ".arw". Solo per anteprima.)

• La riproduzione tramite USB è supportata per i seguenti formati di file musicali:

- MP3 (file con l'estensione ".mp3" senza copyright)

• La riproduzione tramite USB è supportata per i seguenti formati di file video:

- MPEG1 (file con l'estensione ".mpg").

• L'Avvio automatico riproduzione foto funziona solo con file di foto nella cartella "DCIM" (conformi a DCF, con numerazione più alta) delle macchine fotografiche digitali più recenti

• La riproduzione potrebbe non avviarsi automaticamente quando si collegano alcune macchine fotografiche digitali (ad esempio macchine fotografiche con la memoria interna).

• Il nome del file e il nome della cartella vengono riconosciuti solo in inglese.

• Quando si collega una fotocamera digitale Sony, impostare la modalità di connessione USB della fotocamera su Auto o "Mass Storage" (memoria di massa). Per ulteriori informazioni sulla modalità di connessione USB, fare riferimento alle istruzioni fornite con la fotocamera digitale.

• Visitare il sito web indicato di seguito per informazioni aggiornate sui dispositivi USB compatibili.

? Riproduzione di Foto/Musica/Video attraverso l'USB

http://support.sony-europe.com/TV/compatibility/

- Utilizzare un dispositivo di salvataggio USB compatibile con gli standard della Classe di Memoria di Massa USB.

Per visualizzare una fotografia

— Cornice

È possibile visualizzare una fotografia sullo schermo per un periodo di tempo selezionato. Trascorso tale periodo, il televisore passa automaticamente alla modalità standby.

1 Selezionare una fotografia.

È possibile selezionare una fotografia dal dispositivo USB collegato o da una cartella di immagini prestabilita. Per ulteriori dettagli su come selezionare una fotografia (49).

2 Premere OPTIONS quando viene visualizzata la fotografia selezionata, quindi premere ⇧/⇩ per selezionare "Immagine cornice" e premere ⊕.

3 Premere più volte ⮌ RETURN per tornare al menu Home.

4 Premere ⇦/⇨ per selezionare "Foto", quindi selezionare "Cornice" e premere ⊕.

Il televisore si trova in modalità Cornice, e la fotografia selezionata viene visualizzata sullo schermo.

Impostare la durata di visualizzazione di una fotografia

Premere OPTIONS, quindi selezionare "Durata" e premere ⊕. Quindi, selezionare la durata, e premere ⊕.

Appare il contatore sullo schermo.

Per tornare al XMB™

Premere ⮌ RETURN.

✍

- Qualora la foto venga selezionata da un dispositivo USB, questo dovrà rimanere collegato al televisore.
- Qualora sia attivato il "Timer Spegnimento", il televisore si pone automaticamente in modalità standby.

Visualizzare una fotografia con la posizione sulla mappa

Quando si usa una fotocamera digitale con funzione GPS, è possibile visualizzare una fotografia con una mappa della posizione in cui è stata scattata la fotografia utilizzando una funzione di GPS per registrare la longitudine e latitudine. Dal momento che le informazioni della mappa vengono scaricate dal servizio di mappe on-line di Internet, verrà richiesta la connessione di rete e il televisore dovrà essere collegato alla stessa (61).

1 Selezionare una fotografia (49).

2 Premere i tasti verde/rosso per avvicinare o allontanare lo zoom sulla mappa.

Per modificare la posizione di visualizzazione della mappa sullo schermo del televisore, premere più volte il tasto blu.

✍

- Dal momento che il servizio di mappe on-line di Internet viene fornito da terzi, tale servizio potrebbe essere modificato o interrotto senza alcun preavviso per l'utente.
- La posizione indicata sulla mappa potrebbe essere differente a seconda della fotocamera digitale.

• Se il televisore non è collegato a Internet o se il servizio di mappe on-line di Internet è stato interrotto verrà visualizzata solo una mappa a grande scala senza la possibilità di effettuare lo zoom.

• Si potrà visualizzare una mappa nel caso in cui i dati Exif della fotografia includono informazioni sulla data e le relative informazioni di longitudine e latitudine ("File di Log") sono stati registrati con un'unità GPS Sony. Seguire le procedure indicate di seguito.

1 Collegare l'unità GPS alla porta USB.

2 Premere HOME.

3 Premere ⇦/⇨ per selezionare "Foto".

4 Premere ⇧/⇩ per selezionare l'unità GPS, quindi premere ⊕.

5 Selezionare i seguenti elementi utilizzando ⇧/⇩, quindi impostarli con ⇦/⇨.

- Fuso Orario
- Ora Legale

6 Selezionare "OK", quindi premere ⊕.

Vengono caricati i file di log GPS.

7 Scollegare l'unità GPS e collegare il dispositivo in cui è stata salvata la fotografia.

8 Selezionare una fotografia (49).

9 Premere i tasti verde/rosso per avvicinare o allontanare lo zoom sulla mappa.

? Uso di BRAVIA Sync con “Controllo per HDMI”

La funzione Controllo per HDMI consente al televisore di comunicare con le apparecchiature collegate, utilizzando l'HDMI CEC (Consumer Electronics Control, comando elettrodomestici).

Per esempio, collegando un'apparecchiatura Sony compatibile con il Controllo per HDMI (con cavi HDMI), è possibile comandarle insieme.

Accertare di avere collegato l'apparecchiatura nel modo corretto e selezionare le opportune impostazioni.

Controllo per HDMI

- Spegne automaticamente le apparecchiature collegate quando si mette il televisore in modalità standby utilizzando il telecomando.
- Consente di accendere automaticamente il televisore e selezionare l'ingresso dell'apparecchiatura collegata quando questa entra in funzione.
- Attivando un impianto audio collegato mentre il televisore è acceso, l'uscita audio viene automaticamente commutata dall'altoparlante del televisore all'impianto audio.
- Consente di regolare il volume (◿ +/-)ed escludere l'audio (🔇) di un impianto audio collegato.
- È possibile comandare le apparecchiature collegate Sony recanti il logo BRAVIA Sync dal telecomando premendo:
  - ◀◀/►/❚❚/▶▶/■ per comandare direttamente l'apparecchiatura collegata.

? Uso di BRAVIA Sync con “Controllo per HDMI”

- MENU SYNC per visualizzare il menu dell'apparecchiatura HDMI collegata sullo schermo.

  Dopo avere visualizzato il menu, è possibile utilizzare la schermata menu mediante ⇧/⇩/⇦/⇨, ⊕, tasti colorati, e ⮌ RETURN.
- OPTIONS per visualizzare “Controllo dispositivi”, quindi selezionare opzioni da “Opzioni” e “Elenco contenuti” per comandare l'apparecchiatura.
- Fare riferimento al manuale istruzioni dell'apparecchiatura per la disponibilità del comando.

• Se “Controllo per HDMI” del televisore è impostato su “Sì”, anche “Controllo per HDMI” dell'apparecchiatura collegata viene automaticamente portato su “Sì”.

Per collegare l'apparecchiatura compatibile con il “Controllo per HDMI”

Collegare l'apparecchiatura compatibile e il televisore con un cavo HDMI. Quando si collega un impianto audio, accertare di avere collegato anche la presa DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisore e l'impianto audio utilizzando un cavo ottico (38).

? Uso di BRAVIA Sync con “Controllo per HDMI”

Comando per impostazioni “Controllo per HDMI”

Il Controllo per HDMI deve essere impostato sia sul televisore sia sull'apparecchiatura collegata. Vedere “Impostazione HDMI” (101) per le impostazioni sul televisore. Per le impostazioni sull'apparecchiatura collegata, fare riferimento alle istruzioni di funzionamento per l'apparecchiatura.

? Collegamento alla rete

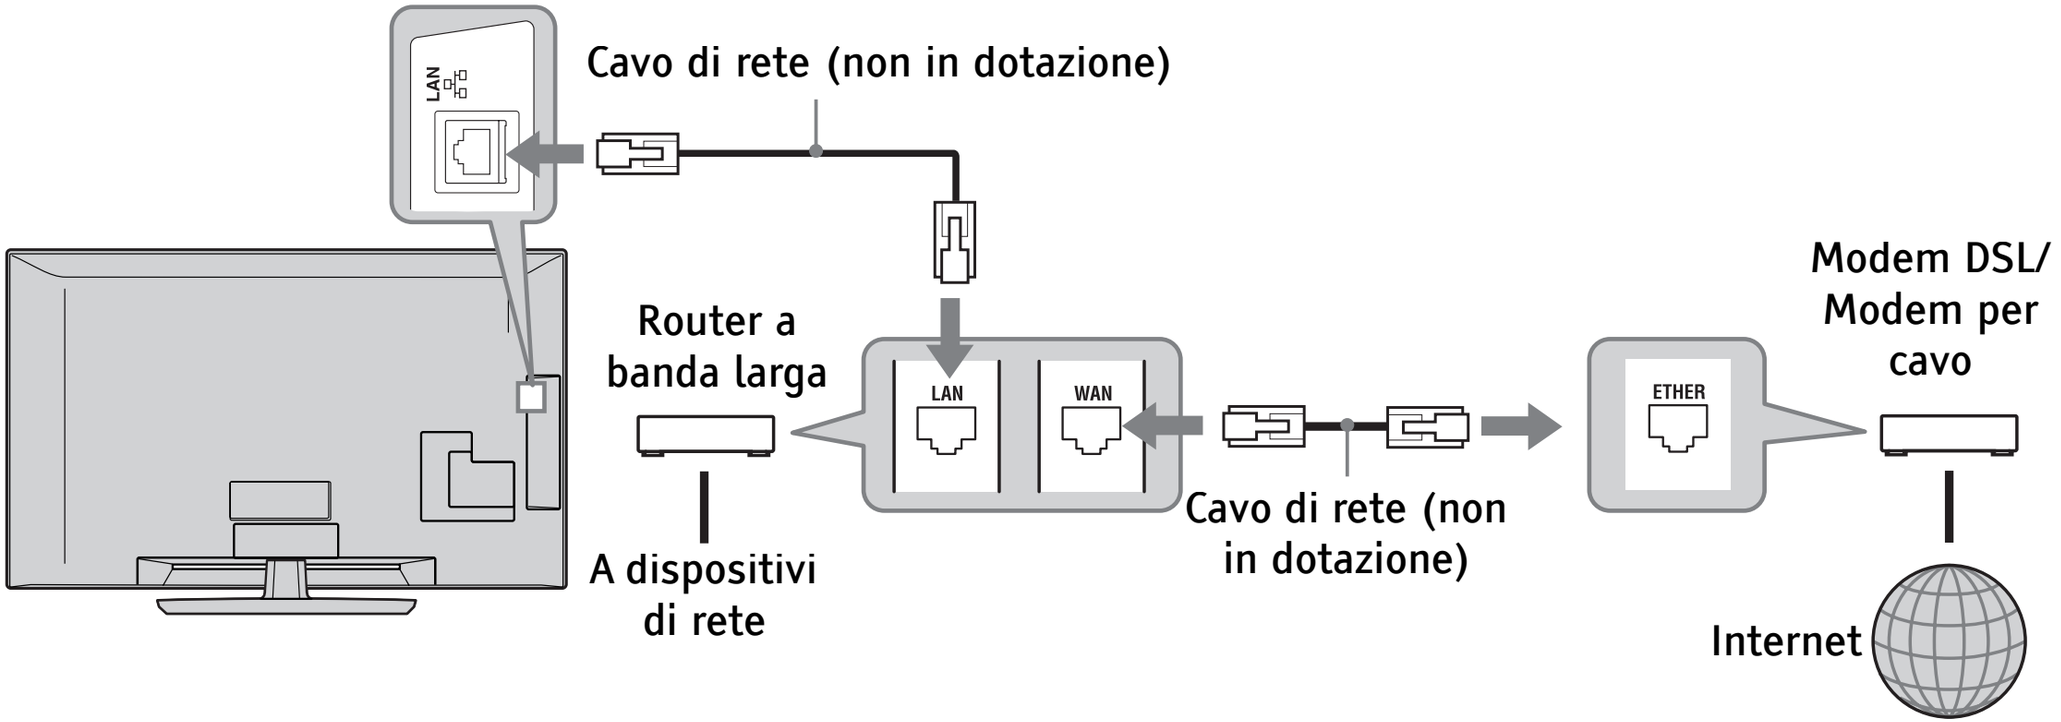

? Collegamento alla rete

Con questo televisore, è possibile visualizzare contenuti in dispositivi compatibili DLNA tramite una rete domestica.

I dispositivi che salvano e forniscono contenuti, come ad esempio file di foto/musica/video, sono chiamati “Server”. Il televisore riceve i file di foto/musica/video dal server tramite la rete, e si possono visualizzare sul televisore anche in altre stanze.

Per sfruttare la rete domestica, è necessario utilizzare un dispositivo compatibile DLNA (VAIO, Cyber-shot, ecc.).

Inoltre, quando si collega la TV a Internet, si può visualizzare una foto che indica la sua posizione sulla mappa (55), o attivare “AppliCast” mentre si guarda un programma TV (62).

✍

- Sarà necessario stipulare un contratto con un provider per collegarsi a Internet.

? Utilizzare AppliCast

Tramite l’utilizzo del Widget mentre si guarda il televisore, è possibile visualizzare varie informazioni a lato dell’immagine (ad es. mini-applicazioni).

Molti widget scaricano informazioni da Internet.

Utilizzare i Widget

I Widget si possono visualizzare selezionandoli dal Menu Home. Quando il Widget viene visualizzato lo si può aggiungere all'elenco dei Widget in modo che venga registrato e visualizzato automaticamente la prossima volta che si lancia “AppliCast”. Alcuni Widget consentono di salvare le impostazioni in modo da fornire le informazioni preferite.

1 Premere HOME.

2 Premere ⇦/⇨ per selezionare “Rete“.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare il Widget che si desidera visualizzare o selezionare semplicemente l'icona “AppliCast“ per visualizzare il proprio elenco di Widget preferiti.

4 Seguire le istruzioni sul Widget.

Per ritornare alla visualizzazione normale

Premere ⮌ RETURN.

Aggiungere o rimuovere Widget in AppliCast

Si possono aggiungere o rimuovere Widget dall'elenco.

? Utilizzare AppliCast

Da Widget:

5 Mentre si visualizza il Widget, premere OPTIONS.

6 Selezionare “Aggiungi ad AppliCast“ o “Rimuovi da AppliCast“.
Si possono registrare fino a 30 Widget in “AppliCast”.

Da “Rete“ nel Menu Home:

7 Seguire i PASSI 1-2 sopra.

8 Premere ⇧/⇩ per selezionare il Widget desiderato, quindi premere OPTIONS.

9 Seguire il PASSO 6.

- Ci sono già tre Widget che non richiedono connessione internet. Sono: “Come usare AppliCast“, “Orologio Analogico“ e “Calendario“.
- Widget di AppliCast salvati nel dispositivo di salvataggio USB collegato al Bravia. Le icone del Widget dovrebbero apparire nell'icona dell'USB in “Rete“ nel Menu Home.

- L'indirizzo MAC e l'indirizzo IP vengono trasmessi automaticamente dalla TV ai server finché è disponibile la connessione a internet.
I server sono controllati da Sony e gli indirizzi MAC non verranno mai trasmessi ai server controllati da terzi.

? Utilizzare AppliCast

- I Widget possono essere modificati o eliminati senza preavviso nei confronti del cliente.

? Divertitevi con file di Foto/Musica/video attraverso la Rete

È possibile visualizzare file di foto/musica/video sul server in modo facile selezionando un'icona nel menu Home del televisore.

1 Premere HOME.

2 Premere ⇦/⇨ per selezionare “Foto”, “Musica”, o “Video”.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare un server, quindi premere ⊕.

Appare l'elenco dei file o delle cartelle.

Per visualizzare un elenco di miniature, premere il tasto giallo quando viene visualizzato l'elenco.

Quando non si trova il server

Vedere “Controllare la connessione di rete” (69) e “Regolare le impostazioni di visualizzazione del server” (71).

4 Premere ⇧/⇩ per selezionare un file o una cartella, quindi premere ⊕.

Quando si seleziona una cartella, selezionare un file, quindi premere ⊕. Inizia la riproduzione.

- Si potrà visualizzare una mappa con una fotografia nel caso siano state registrate le informazioni sulla latitudine e longitudine nei dati Exif della fotografia (55).

? Divertitevi con file di Foto/Musica/video attraverso la Rete

✍

- A seconda del dispositivo di rete, potrebbe essere necessario registrare il televisore con il dispositivo di rete.
- La qualità dell'immagine potrebbe essere scadente quando si utilizza Foto dal momento che le immagini possono essere ingrandite a seconda del file. Inoltre, le immagini potrebbero non riempire tutto lo schermo a seconda della loro dimensione e del loro rapporto dimensionale.
- Alcuni file di foto potrebbero richiedere del tempo per essere visualizzati quando si usa Foto.
- Per visualizzare i file ricevuti da un dispositivo di rete, questi dovranno avere i seguenti formati.
  - Immagini fisse: Formato JPEG
  - Musica Formato MP3 o formato PCM lineare
  - Video: I seguenti formati di file salvati nel server: AVCHD, HDV, MPEG2-PS (che in alcuni casi potrebbe non essere possibile riprodurre)

  A seconda del dispositivo di rete, il formato di file potrebbe essere convertito prima del trasferimento. In tali casi, il formato di file dopo la conversione verrà utilizzato per la riproduzione. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni del dispositivo di rete utilizzato.

In alcuni casi anche i file corrispondenti a uno dei formati di file sopra indicati potrebbero non essere riprodotti.

- Il nome del file e il nome della cartella vengono riconosciuti solo in inglese.

Riprodurre fotografie, musica e video sullo schermo televisivo attraverso dispositivi

– Renderer

Renderer è una caratteristica per riprodurre file di foto, musica e video salvati in dispositivi di rete (fotocamere digitali, telefoni cellulari, ecc.) sul televisore facendo funzionare il dispositivo del controller in questione. Per utilizzare questa caratteristica, è necessario un dispositivo compatibile con il renderer come ad esempio una fotocamera digitale o un telefono cellulare come controller. Consultare anche il manuale di istruzioni fornito con il controller

1 Impostare “Funzione Renderer”, “Controllo di accesso al Renderer” e “Impostazione Renderer” in “Impostazioni di rete” se necessario (118).

2 Riprodurre i file selezionati utilizzando il controller sul televisore.

Il file viene riprodotto sul televisore attraverso la rete collegata.

Utilizzare il controller o il telecomando del televisore per effettuare operazioni durante la riproduzione.

✍

- È possibile registrare della musica di fondo da riprodurre durante una presentazione utilizzando 📷 Photo. Quando si riproduce la musica di fondo, premere OPTIONS, quindi selezionare “Aggiungi a presentaz.”.

? Controllare la connessione di rete

Inserire i valori necessari (alfanumerici) per il router. Gli elementi che devono essere impostati possono differire, a seconda del Provider dei servizi Internet o del router. Per i dettagli, consultare il manuale di istruzioni fornito dal Provider dei servizi Internet o con il router.

1 Premere HOME.

2 Premere ⇦ per selezionare “Impostazioni”.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Impostazioni di rete”, quindi premere ⊕.

4 Selezionare “Rete”, quindi premere ⊕.

5 Selezionare “Impostazioni indirizzi IP”, quindi premere ⊕.

6 Selezionare un elemento, quindi prendere ⊕.

Quando si seleziona “DHCP (DNS automatico)”

Andare al punto 7.

Quando si seleziona “DHCP (DNS manuale)”

Impostare “DNS primario”/“DNS secondario” utilizzando ⇧/⇩/⇨ e i tasti numerati.

Quando si seleziona “Manuale”

Impostare i seguenti elementi utilizzando ⇧/⇩/⇨ e i tasti numerati.

- Indirizzo IP
- Subnet Mask
- Gateway predefinito
- DNS primario/DNS secondario

Se il vostro ISP ha delle impostazioni del server proxy specifiche

Premere OPTIONS, quindi premere ⇧/⇩ per selezionare “Impostazione Proxy” e premere ⊕. Quindi inserire le impostazioni.

7 Premere ⊕.

8 Premere ⇨ per selezionare “Test”, quindi premere ⊕.

9 Premere ⇦/⇨ per selezionare “Sì”, quindi premere ⊕.

Inizia la diagnosi di rete.

Quando appare il messaggio “Connessione riuscita.”, premere ⮌ RETURN più volte per uscire.

- Se non appare “Connessione riuscita.”, vedere “Ricerca guasti” (124).

? Regolare le impostazioni di visualizzazione del server

Si possono selezionare dei server di rete di casa da visualizzare nel menu Home.

Si possono visualizzare automaticamente fino a 10 server nel menu Home.

1 Impostare il server per consentire connessioni dal televisore.

Per i dettagli sulle impostazioni del server, consultare le istruzioni di funzionamento fornite con lo stesso.

2 Premere HOME.

3 Premere ⇦/⇨ per selezionare “Impostazioni”.

4 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Impostazioni di rete”, quindi premere ⊕.

5 Selezionare “Impostazioni visualizzazione server”, quindi premere ⊕.

6 Selezionare il server che si desidera visualizzare nel Menu Home, quindi premere ⊕.

7 Selezionare “Sì”, quindi premere ⊕.

Se non ci si può collegare alla propria rete di casa

Il televisore può verificare se viene riconosciuto correttamente il server.

1 Premere HOME.

2 Premere ⇦/⇨ per selezionare “Impostazioni”.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Impostazioni di rete”, quindi premere ⊕.

4 Selezionare “Diagnostica server”, quindi premere ⊕.

5 Selezionare “Sì”, quindi premere ⊕.

Inizia la diagnosi del server.

Una volta completata la diagnosi del server, appare l'elenco dei risultati della diagnosi.

6 Selezionare il server che si desidera confermare, quindi premere ⊕.

Appaiono i risultati diagnostici del server selezionato.

Se i risultati della diagnosi indicano un guasto, cercare le possibili cause e le eventuali soluzioni, e verificare le connessioni e impostazioni.

Per ulteriori dettagli, vedere “Ricerca guasti” (124).

? Navigazione nel menu TV Home in XMB™

Il XMB™ (XrossMediaBar) è un menu di funzioni BRAVIA e sorgenti di ingresso visualizzate sullo schermo del televisore. Il XMB™ offre un modo semplice per selezionare la programmazione e regolare le impostazioni sul televisore BRAVIA.

1 Premere HOME per visualizzare il XMB™.

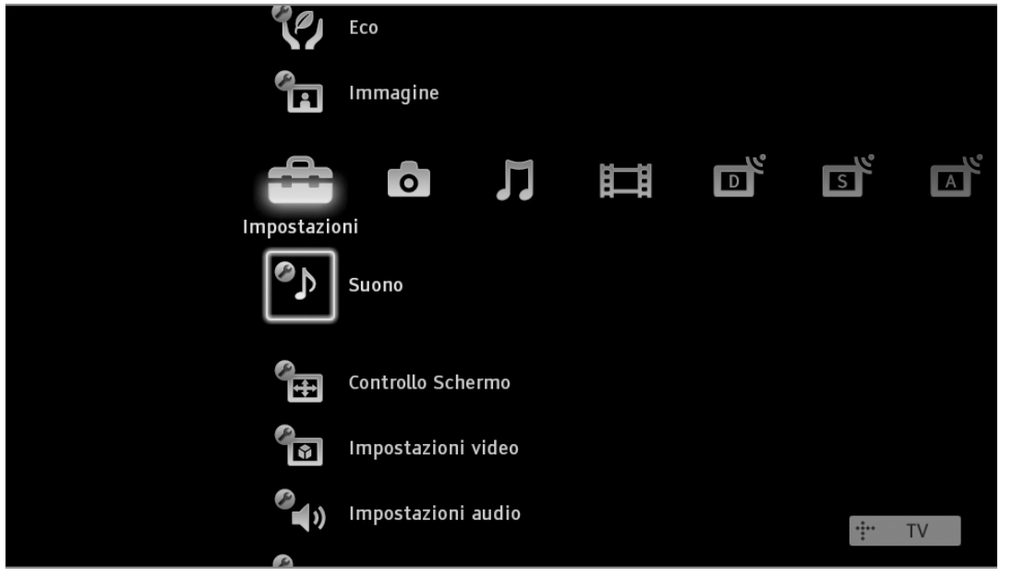

? Navigazione nel menu TV Home in XMB™

2 Premere ⇦/⇨ per selezionare la categoria.

Impostazioni

Consente di effettuare impostazioni e regolazioni avanzate (76).

Foto

È possibile visualizzare foto attraverso dispositivi USB o attraverso la rete (49) (65).

Musica

È possibile ascoltare file di musica attraverso dispositivi USB o attraverso la rete (49) (65).

Video

È possibile visualizzare file video attraverso dispositivi USB o attraverso la rete (49) (65).

Digitale

Consente di selezionare un canale digitale, l'Elenco preferiti (36) e la Guida di Programmazione Elettronica Digitale (EPG) (31).

Satellite

Potete selezionare un canale satellite.

Analogico

Consente di selezionare un canale analogico o l'Elenco preferiti analogico (34).

Per nascondere l'elenco di canali analogici, impostare “Visualizz. Elenco Programmi” - “No” (105).

Ingressi Esterni

Consente di selezionare apparecchiature collegate al televisore.

Per assegnare un nome a un ingresso esterno, vedere “Impostazione AV” (99).

Rete

È possibile visualizzare “AppliCast” (62).

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare l'elemento, quindi premere ⊕.

4 Seguire le istruzioni sullo schermo.

5 Premere HOME per uscire.

- Le opzioni regolabili variano in base alla situazione.
- Le opzioni non disponibili appaiono in grigio oppure non vengono visualizzate.

? Aggiornamento sistema

È possibile aggiornare il sistema del televisore utilizzando una memoria USB. È possibile ottenere informazioni dal sito Web sotto indicato.

http://support.sony-europe.com/TV/

? Suggerimenti BRAVIA

Indica come utilizzare il televisore (fatta eccezione per i modelli KDL-52V58xx, 46V58xx, 40V58xx, 37V58xx, 32V58xx).

Timer Spegnimento

Imposta il televisore in modo che passi automaticamente in modalità standby dopo un certo periodo di tempo.

Quando è attivato “Timer Spegnimento”, l'indicatore ⏲ (Timer) sul lato anteriore del televisore si illumina di arancione.

- Quando il televisore viene spento e riacceso, “Timer Spegnimento” viene ripristinato su “No”.

Avvio timer

Imposta il televisore affinché si accenda automaticamente dalla modalità standby.

Aggiornamento Automatico dell'Orologio

Passa in modalità digitale e ottiene l'ora.

? Eco

Ripristino

Ripristina tutte le impostazioni “Eco” alle impostazioni predefinite.

Risparmio Energia

Riduce il consumo elettrico del televisore regolando la retroilluminazione.

Quando è selezionato “Immagine Assente” l'immagine viene disattivata e l'indicatore ⊠ Immagine Assente sul pannello anteriore del televisore si illumina di verde. L'audio rimane invariato

Standby TV per inattività

Spegne il televisore quando non viene utilizzato per il periodo di tempo prestabilito.

Gestione Energia PC

Consente di porre il televisore in modalità standby qualora non venga ricevuto un segnale per 30 secondi nell'ingresso PC.

Sens. Luce Amb.

Consente di ottimizzare automaticamente le impostazioni dell'immagine in base alle condizioni di illuminazione dell'ambiente.

✍

- Non posizionare oggetti sopra il sensore, la sua funzionalità potrebbe risultarne compromessa. Controllare la posizione del sensore (21).

Destin. Ingressi

Consente di scegliere se applicare le impostazioni comuni oppure realizzare delle impostazioni personalizzate per l'ingresso che si sta utilizzando in quel momento.

- Comuni: Applica impostazioni comuni a tutti gli ingressi in cui “Destin. Ingressi” è impostato su “Comuni”.
- Nome dell'ingresso attuale (ad es. AV1): Consente di applicare delle impostazioni personalizzate all'ingresso.

Modalità Immagine

Impostare una modalità immagine. Le opzioni che possono essere selezionate sono diverse in base alle impostazioni selezionate della scena.

- Brillante: Migliora il contrasto e la nitidezza dell'immagine.
- Standard: Per immagini standard. Consigliato per l'home entertainment.
- Personale: Consente di salvare le importazioni preferite.

- Cinema: Per la visione di film. Adatta alla visione del televisore in ambiente di tipo cinematografico.
- Foto-Brillante: Per la visualizzazione di fotografie. Migliora il contrasto e la nitidezza dell'immagine.
- Foto-Standard: Per la visualizzazione di fotografie. Garantisce la qualità di immagine ottimale per la visualizzazione in casa.
- Foto-Originale: Per la visualizzazione di fotografie. Offre la qualità di immagine utilizzata nelle fotografie sviluppate.
- Foto-Personale: Per la visualizzazione di fotografie. Consente di salvare le importazioni preferite.
- Sport: Offre la qualità di immagine ottimale per la visualizzazione di eventi sportivi.
- Gioco: Visualizzazione ottimale per videogiochi sul televisore.
- Grafica: Offre la qualità di immagine ottimale per la visualizzazione di grafici.

Ripristino

Consente di ripristinare tutte le impostazioni “Immagine” in base alle impostazioni predefinite, tranne “Destin. Ingressi”, “Modalità Immagine” e “Impost. avanzate”.

Retroillum.

Consente di regolare la luminosità della retroilluminazione.

Contrasto

Consente di aumentare o diminuire il contrasto dell'immagine.

Luminosità

Consente di schiarire o scurire l'immagine.

Colore

Consente di aumentare o diminuire l'intensità del colore.

Tinta

Consente di aumentare o diminuire i toni verdi e rossi.

- La “Tinta” può essere regolata esclusivamente per un segnale colore NTSC (per es. videocassette americane).

Temp. Colore

Consente di regolare i toni bianchi dell'immagine.

- Freddo: Conferisce una tonalità azzurra ai colori bianchi.
- Neutro: Conferisce una tonalità neutra ai colori bianchi.
- Caldo 1/Caldo 2: Conferisce una tonalità rossa ai colori bianchi. “Caldo 2” conferisce una tonalità rossa più intensa rispetto a “Caldo 1”.

- “Caldo 1” e “Caldo 2” non sono disponibili quando “Modalità Immagine” è impostata su “Brillante” (o “Foto-Brillante”).

Nitidezza

Consente di aumentare o diminuire la nitidezza dell'immagine.

Riduz. Rumore

Consente di ridurre i disturbi dell'immagine (effetto neve).

Riduz. Rumore MPEG

Consente di ridurre i disturbi dell'immagine in video compressi MPEG. Risulta efficace quando si sta visualizzando un DVD o una trasmissione digitale.

Motionflow (tranne per i modelli KDL-52V58xx, 46V58xx, 40V58xx, 37V58xx, 32V58xx)

Garantisce un movimento delle immagini più fluido e aumenta la nitidezza delle stesse.

- Alta: Garantisce un movimento delle immagini più fluido ad esempio nei film.
- Standard: Garantisce un movimento delle immagini più fluido. Utilizzare questa impostazione per l'uso standard.
- No: Utilizzare questa impostazione quando le impostazioni “Alta” o “Standard” danno dei disturbi.

✍

- A seconda del video, si potrebbe non percepire l'effetto a livello visivo, anche una volta modificate le impostazioni.

Modalità Film

Consente di ottimizzare la qualità dell'immagine in movimento durante la riproduzione di immagini da DVD o videoregistratore riprese su pellicola, con un aumento della nitidezza dell'immagine e una riduzione dei granelli.

- Auto 1: Garantisce un movimento delle immagini più fluido rispetto al film originale. Utilizzare questa impostazione per l'uso standard.
- Auto 2: Consente di vedere il film originale esattamente come è.
- No

✍

- Se l'immagine contiene dei segnali irregolari o un eccesso di disturbi, “Modalità Film” si spegne automaticamente anche se si seleziona “Auto 1” o “Auto 2”.

Impost. avanzate

Consente di configurare le impostazioni “Immagine” più dettagliatamente. Queste impostazioni non sono disponibili quando “Modalità Immagine” è impostato su “Brillante” (o “Foto-Brillante”).

- Ripristino: Consente di ripristinare tutte le impostazioni avanzate alle impostazioni predefinite.
- Correzione Nero: Consente di migliorare le zone nere dell'immagine per un contrasto maggiore.
- Ottimizz. contrasto avanz.: Consente di regolare automaticamente “Retroillum.” e “Contrasto” alle impostazioni ottimali in base alla luminosità dello schermo. Questa impostazione è particolarmente efficace per le scene con immagini scure, e che migliorerà l'effetto del contrasto delle scene con le immagini più scure.
- Gamma: Regola il bilanciamento fra le zone chiare e quelle scure dell'immagine.
- Autolimitatore di luminosità: Riduce il riverbero in scene dove tutto lo schermo è bianco.
- Bianco Brillante: Enfatizza i colori bianchi.
- Colore Brillante: Consente di rendere i colori più brillanti.
- Bilanciamento bianco: Regola la temperatura di ogni colore.

? Immagine

✍

- In modalità Digitale, per ottimizzare la qualità di ogni segnale, le impostazioni dell'immagine vengono applicate indipendentemente per immagini HD (Alta definizione) ed SD (definizione standard).

Destin. Ingressi

Consente di scegliere se applicare le impostazioni comuni oppure realizzare delle impostazioni personalizzate per l'ingresso che si sta utilizzando in quel momento.

- Comuni: Applica impostazioni comuni a tutti gli ingressi in cui “Destin. Ingressi” è impostato su “Comuni”.
- Nome dell'ingresso attuale (ad es. AV1): Consente di applicare delle impostazioni personalizzate all'ingresso.

Modalità Audio

Imposta una modalità audio. “Modalità Audio” include opzioni che si adattano al meglio per il video e le fotografie, rispettivamente. Le opzioni che possono essere selezionate sono diverse in base alle impostazioni selezionate della scena.

- Dinamico: Migliora i suoni acuti e i bassi.
- Standard: Per un audio standard. Consigliato per l'home entertainment.
- Voce nitida: Consente di incrementare la nitidezza della voce.

Ripristino

Consente di ripristinare tutte le impostazioni “Suono” in base alle impostazioni predefinite, tranne “Destin. Ingressi”, “Modalità Audio” e “Doppio Audio”.

Acuti

Consente di regolare i suoni alti.

Bassi

Consente di regolare i suoni gravi.

Bilanciamento

Aumenta il livello dell'altoparlante sinistro o destro.

Volume Autom.

Mantiene un livello di volume costante in tutti i programmi e durante la pubblicità (per es. gli spot pubblicitari tendono ad avere un volume più alto dei programmi).

Offset volume

Consente di regolare il livello del volume dell'ingresso corrente relativamente agli altri ingressi, quando “Destin. Ingressi” viene impostato sul nome dell'ingresso attuale (ad es. AV1).

Surround

Consente di selezionare l'effetto adeguato di surround a seconda del genere di programma televisivo (film, sport, musica, ecc.) o videogioco.

Le opzioni che possono essere selezionate sono diverse in base alle impostazioni “Selezione scena”.

- S-FORCE Front Surround: Offre degli effetti di surround che consentono di sfruttare l'audio surround multi-canale virtuale solo con i due altoparlanti integrati del televisore.
- Cinema: Offre degli effetti di surround simili ai sistemi audio di alto livello che si trovano nei cinema.
- Musica: Offre degli effetti di surround che vi faranno sentire circondati dal suono come in una sala concerti.
- Sport: Offre degli effetti di surround che vi faranno sentire come nel mezzo di un evento sportivo dal vivo.
- Gioco: Offre degli effetti di surround che migliorano l'audio dei videogiochi.
- No: Converte e riproduce audio multi-canale in audio a 2 canali. Nel caso di altri formati audio, viene riprodotto l'audio originale.

Enfasi vocale

Regola il livello del volume delle voci umane. Ad esempio, se la voce di un presentatore del telegiornale non è molto chiara, si può attivare questa impostazione per aumentare il volume della voce. Diversamente, se si sta guardando un programma sportivo, si può disattivare questa impostazione per attenuare la voce del commentatore.

Ottimizzazione audio

Migliora i suoni ad alta frequenza.

Booster Audio

Garantisce un suono più pieno per un maggiore impatto, enfatizzando i livelli degli acuti e dei bassi.

Doppio Audio

Imposta l'audio dall'altoparlante per una trasmissione bilingue.

- Stereo/Mono: Per trasmissioni stereo.
- A/B/Mono: Per trasmissioni bilingue, selezionare “A” per il canale audio 1, “B” per il canale audio 2, o “Mono” per il canale mono, se disponibile.

- Per altre apparecchiature collegate al televisore, impostare “Doppio Audio” su “Stereo”, “A”, o “B”.

? Controllo Schermo (per ingressi diversi da un PC)

Destin. Ingressi

Consente di scegliere se applicare le impostazioni comuni oppure realizzare delle impostazioni personalizzate per l'ingresso che si sta utilizzando in quel momento.

- Comuni: Applica impostazioni comuni a tutti gli ingressi in cui “Destin. Ingressi” è impostato su “Comuni”.
- Nome dell'ingresso attuale (ad es. AV1): Consente di applicare delle impostazioni personalizzate all'ingresso.

Formato Schermo

Vedere “Consente di modificare manualmente il formato dello schermo” (28).

Auto Formato

Cambia automaticamente “Formato Schermo” per adattarsi al segnale di trasmissione. Se si desidera utilizzare l'impostazione specificata in “Formato Schermo”, selezionare “No”.

4:3 Predefinito

Imposta il formato dello schermo predefinito per trasmissioni in 4:3.

- Smart: Visualizza le trasmissioni tradizionali in 4:3 simulando l'effetto wide screen.
- 4:3: Visualizza le trasmissioni tradizionali in 4:3 nelle proporzioni corrette.
- No: Utilizza le impostazioni indicate in “Formato Schermo”.

? Controllo Schermo (per ingressi diversi da un PC)

Area Schermo

Consente di regolare l'area di visualizzazione dell'immagine.

- Auto: Cambia automaticamente l'area di visualizzazione più adeguata.
- Pixel pieno: Visualizza le immagini nelle loro dimensioni originali quando parti delle stesse vengono tagliate.
- +1: Consente di visualizzare le immagini nel formato originale.
- Normale: Consente di visualizzare le immagini nel formato raccomandato.
- -1/-2: Ingrandisce l'immagine in modo che i bordi rimangano al di fuori dell'area di visualizzazione visibile.

- Queste opzioni possono cambiare a seconda dell'input che viene visualizzato.

Spostamento Orizz.

Consente di regolare la posizione orizzontale dell’immagine.

Spostamento Vert.

Consente di regolare l'ampiezza verticale dell'immagine quando “Formato Schermo” è impostato su “Smart”, “Zoom” o “14:9”.

Ampiezza Verticale

Consente di regolare l'ampiezza verticale dell'immagine quando “Formato Schermo” è impostato su “Smart”.

? Controllo Schermo (per ingresso PC)

Regolazione Automatica

Consente di regolare automaticamente la posizione di visualizzazione, la fase e la densità dell'immagine quando il televisore riceve un segnale di ingresso dal PC collegato.

- “Regolazione Automatica” potrebbe non funzionare correttamente con alcuni segnali di ingresso. In tali casi, regolare manualmente “Fase”, “Pitch”, “Spostamento Orizz.”, e “Spostamento Vert.”

Ripristino

Ripristina tutte le impostazioni alle impostazioni predefinite.

Fase

Consente di regolare la fase quando lo schermo presenta sfarfallamento.

Pitch

Consente di regolare la densità quando l'immagine presenta strisce verticali indesiderate.

Spostamento Orizz.

Consente di regolare la posizione orizzontale dell’immagine.

Spostamento Vert.

Consente di regolare la posizione verticale dell'immagine.

? Controllo Schermo (per ingresso PC)

Formato Schermo

Imposta “Formato Schermo” per la visualizzazione di immagini dal PC.

- Normale: Visualizza l'immagine nella sua dimensione originale.
- Intero 1: Consente di ingrandire l'immagine per riempire l'area di visualizzazione verticale, mantenendo le sue proporzioni originali.
- Intero 2: Consente di ingrandire l'immagine per riempire l'area di visualizzazione.

? Impostazioni video

Sistema colore

Imposta il sistema di colore (“Auto”, “PAL”, “SECAM”, “NTSC3.58”, o “NTSC4.43”) in base al segnale in entrata dalla sorgente di ingresso.

? Impostazioni audio

Altoparlante

- Altoparlante TV: Attiva ed emette l'audio del televisore dagli altoparlanti dello stesso.
- Sistema Audio: Disattiva gli altoparlanti del televisore ed emette l'audio dello stesso da un'apparecchiatura audio esterna collegata alle prese/jack di uscita audio del televisore.

Uscita audio

- Variabile: Quando si utilizza un sistema audio esterno, il livello del volume dall'uscita audio si può controllare utilizzando il telecomando del televisore.
- Fissa: L'uscita audio del televisore è fissa. Utilizzare il controllo volume del ricevitore audio per regolare il volume (e altre impostazioni audio) attraverso l'impianto audio.

Impostazioni cuffie

- 🎧 Connessione diffusori: Attiva/disattiva gli altoparlanti integrati nel televisore quando si collegano delle cuffie allo stesso.
- 🎧 Volume: Regola il volume delle cuffie quando “🎧 Connessione diffusori” è impostato su “No”.
- 🎧 Doppio Audio: Imposta l'audio delle cuffie per una trasmissione bilingue.

? Impostazioni audio

Uscita ottica

Imposta il segnale audio emesso dal jack DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) del televisore. Impostare su “Auto”, quando si collegano delle apparecchiature compatibili con il sistema Dolby Digital. Impostare su “PCM”, quando si collegano delle apparecchiature non compatibili con il sistema Dolby Digital.

Avvio Automatico USB

Avvia automaticamente la riproduzione delle foto quando il televisore è acceso e si collega una fotocamera digitale o un altro dispositivo di salvataggio di file di foto alla porta USB e viene acceso.

✍

- La riproduzione non viene avviata automaticamente se il televisore viene acceso dopo aver collegato la fotocamera digitale o un altro dispositivo alla porta USB.

Avvio rapido

Il televisore si accende più velocemente del normale se si usa il telecomando per l'accensione. Tuttavia, il consumo energetico in modalità standby è di 20 W più elevato del normale. Si possono impostare sino a 3 zone orarie su 5.

Impostazione AV

Consente di assegnare un'icona alle apparecchiature collegate alle prese/jack laterali e posteriori. L'icona e il nome appaiono brevemente sullo schermo quando si seleziona l'apparecchiatura.

1 Premere ⇧/⇩ per selezionare la fonte di ingresso desiderata, quindi premere ⊕.

- Salta input AV: Per ogni ingresso, imposta se visualizzare o meno sul Menu Home o in una lista di ingressi che appare quando si preme ⮆.
  - Auto: Visualizza l'icona e il nome solo quando l'apparecchiatura è collegata (tranne per gli ingressi AV1 o AV2).
  - Mostra sempre: Visualizza sempre l'icona e il nome indipendentemente dal fatto che l'apparecchiatura sia collegata o meno.
  - Salta: Non visualizza l'icona e il nome anche se l'apparecchiatura è collegata.

2 Premere ⇨ per assegnare un'icona e un nome.

- Etichetta input AV: Utilizzare i nomi predefiniti per assegnare un nome alle apparecchiature collegate. Consente di creare il proprio nome quando si seleziona “Modifica”.
  - Modifica: Consente di modificare il nome nello schermo di modifica e scegliere l'icona adeguata.

Ingresso AV2

Consente di impostare un segnale da immettere attraverso la presa contrassegnata /S AV2 sul retro del televisore.

- Auto: Consente di commutare automaticamente tra i segnali ingresso RGB input, S video, Composito in base al segnale di ingresso.
- RGB: Consente di immettere il segnale RGB.
- S Video: Consente di immettere il segnale S Video.
- Composito: Consente di immettere il segnale video Composito.

Uscita AV2

Consente di impostare un segnale da emettere attraverso la presa /S AV2. Qualora si colleghi un videoregistratore o un'altra apparecchiatura di registrazione alla presa /S AV2, è possibile registrare da apparecchiature collegate ad altre prese del televisore.

- Questa funzione può essere soggetta a limitazioni a seconda dell'ingresso che viene visualizzato.
  - TV: Emette programmi televisivi.
  - AV1: Emette segnali da apparecchiature collegate alla presa / AV1.

- AV3: Emette segnali da apparecchiature collegate alla presa AV3.
- Auto: Emette ciò che viene visualizzato sullo schermo (fatta eccezione per segnali provenienti dalle prese / COMPONENT IN, HDMI IN1, 2, 3, o 4, e dalle prese PC IN /).

Impostazione HDMI

Consente al televisore di comunicare con le apparecchiature compatibili con la funzione Controllo per HDMI, e collegate alle prese/jack del televisore. Si noti che le impostazioni di comunicazione devono essere effettuate anche sulle apparecchiature collegate.

- Controllo per HDMI: Stabilisce se collegare o meno il funzionamento del televisore e delle apparecchiature collegate compatibili con Controllo per HDMI. Quando viene impostato su “Sì”, sono disponibili le seguenti funzioni.

  Se l'apparecchiatura specifica Sony compatibile con Controllo per HDMI viene collegata, questa impostazione viene applicata all'apparecchiatura collegata in modo automatico quando “Controllo per HDMI” viene impostato su “Sì” utilizzando il televisore.
- Spegnim.Autom.Dispositivi: Quando questo è impostato su “Sì”, le apparecchiature collegate compatibili con Controllo per HDMI si spengono quando si spegne il televisore.

- Accensione Autom. TV: Quando questo è impostato su “Sì”, il televisore si accende quando si accendono le apparecchiature collegate compatibili con Controllo per HDMI.
- Controllo Tuner Box: Se si imposta su “Avanzato”, è possibile selezionare un canale preselezionato nell'apparecchiatura collegata utilizzando il telecomando del televisore.
- Elenco Dispositivi HDMI: Visualizza un elenco delle apparecchiature collegate compatibili con Controllo per HDMI.

✍

- Non si può utilizzare “Controllo per HDMI” se il funzionamento del televisore è collegato al funzionamento di un sistema audio compatibile con Controllo per HDMI.

? Impostazione

Avvio Automatico

È possibile avviare l'impostazione iniziale comparsa la prima volta che è stato collegato il televisore e selezionare la lingua e il paese/ regione, oppure preselezionare di nuovo tutti i canali disponibili.

Anche se le impostazioni sono state effettuate alla prima connessione del televisore, potrebbe essere necessario modificare le impostazioni in caso di un trasloco, oppure per cercare nuovi canali.

Lingua

Imposta la lingua visualizzata negli schermi del menu.

Informazioni prodotto

Visualizza le informazioni relative al prodotto del televisore.

? Impostazione

Impostazioni di fabbrica

Consente di ripristinare tutte le impostazioni in base a quelle predefinite, fatta eccezione per le impostazioni “Preferiti” e i dati preimpostati del programma. Una volta completato questo processo verrà visualizzato lo schermo di impostazione iniziale. Completando la preselezione automatica nell'impostazione iniziale vengono ripristinate le impostazioni che non sono state ripristinate da “Impostazioni di fabbrica”. Per conservare queste impostazioni, saltare la “Auto Preselezione”.

Visualizz. Elenco Programmi

Selezionare “No” per nascondere l'elenco dei canali analogici da XMB™ (XrossMediaBar).

Tasto funz.diretta

Quando “Tasto funz.diretta” è impostato su “Sì”, è possibile selezionare un canale analogico utilizzando un tasto numerico prestabilito (0 – 9) sul telecomando.

✍

- Quando “Tasto funz.diretta” è impostato su “Sì”, non è possibile selezionare i canali dal 10 in su inserendo due cifre con il telecomando.

Impostazione Preferiti

Aggiunge canali a un Elenco preferiti.

Per ripristinare i canali preferiti, selezionare “– – –”.

Auto Preselezione

Consente di preselezionare tutti i canali analogici disponibili.

È possibile sintonizzare di nuovo il televisore dopo un trasloco, oppure per cercare nuovi canali.

Ordinamento Programmi

Consente di modificare l'ordine in cui i canali analogici vengono memorizzati sul televisore.

1 Premere ⇧/⇩ per selezionare il canale che si desidera spostare in una nuova posizione, quindi premere ⊕.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare la nuova posizione da assegnare al canale, quindi premere ⊕.

Nome Programmi

Consente di assegnare un nome di propria scelta a un canale, utilizzando fino a cinque lettere o numeri. Il nome appare brevemente sullo schermo quando si seleziona il canale. (I nomi per i canali vengono generalmente presi automaticamente da Testo (se è disponibile).)

1 Premere ⇧/⇩ per selezionare il canale che si desidera rinominare, quindi premere ⊕.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare la lettera o il numero desiderati ("_" per uno spazio vuoto), quindi premere ⇨.

Se si inserisce un carattere sbagliato:

Premere ⇦/⇨ per selezionare il carattere errato. Quindi, premere ⇧/⇩ per selezionare il carattere corretto.

3 Ripetere il punto 2 fino a quando si finisce di inserire il nome.

4 Premere ⊕ per uscire dalla procedura di assegnazione del nome.

Immagine intelligente

- Acceso con spia: Consente di ridurre automaticamente i disturbi dell'immagine. La barra di livello del segnale viene visualizzata quando si cambia il canale o quando il display passa da uno schermo di ingresso a un programma televisivo.

- Si: Consente di ridurre automaticamente i disturbi dell'immagine.
- No: Consente di disattivare la funzione “Immagine intelligente”.

Programmazione Manuale

Per preimpostare un canale, premere PROG +/– per selezionare il numero di programma, prima di selezionare “Nome”, “AFT”, “Filtro Audio”, “Salta”, “Decoder”, o “LNA”. Non è possibile selezionare un numero di programma impostato su “Salta”(109).

- Programma/Sistema/Canale: Consente di preimpostare i canali dei programmi manualmente.

1 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Programma”, quindi premere ⊕.

2 Premere ⇧/⇩ per selezionare il numero di programma che si desidera preselezionare manualmente (per la preselezione di un videoregistratore, selezionare il canale 00), quindi premere ⊕.

3 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Sistema”, quindi premere ⊕.

4 Premere ⇧/⇩ per selezionare uno dei seguenti sistemi di trasmissione televisiva, quindi premere ⊕.

B/G: Per le nazioni/regioni dell'Europa occidentale

I: Per il Regno Unito

D/K: Per le nazioni/regioni dell'Europa orientale

L: Per la Francia

5 Premere ⇧/⇩ per selezionare “Canale”, quindi premere ⊕.

6 Premere ⇧/⇩ per selezionare “S” (per i canali via cavo) o “C” (per i canali terrestri), quindi premere ⇨.

7 Programmare i canali come descritto di seguito:

Se non si conosce il numero di canale (Frequenza):

Premere ⇧/⇩ per ricercare il canale successivo disponibile. La ricerca si ferma quando viene trovato un canale. Per continuare la ricerca, premere ⇧/⇩.

Se si conosce il numero di canale (Frequenza):

Utilizzare i tasti numerici per inserire il numero del canale della trasmissione desiderata o il numero del canale del videoregistratore.

8 Premere ⊕ per passare a “Conferma”, quindi premere ⊕.

Ripetere la procedura sopra descritta per preselezionare altri canali manualmente.

? Impostazione Analogica

- Nome: Consente di assegnare un nome di propria scelta a un canale selezionato. Il nome appare brevemente sullo schermo quando si seleziona il canale.

  Per immettere dei caratteri, attenersi alle fasi 2 - 4 in “Nome Programmi” (106).
- AFT: Consente di eseguire la sintonizzazione di precisione manuale del numero di programma selezionato, qualora una leggera regolazione possa ottimizzare la qualità dell'immagine.

  Quando si seleziona “Sì”, le sintonizzazioni di precisione vengono effettuate automaticamente.
- Filtro Audio: Nelle trasmissioni monofoniche, consente di migliorare l'audio di ogni singolo canale in caso di distorsione (generalmente impostato su “No”).

✍

- Se si seleziona “Bassa” o “Alta” non sarà possibile ricevere in modalità stereo o doppio audio.

- Salta: Consente di saltare i canali analogici inutilizzati premendo PROG +/– per selezionare i canali. Per selezionare i canali che si è programmato di saltare, utilizzare i relativi tasti numerici.

? Impostazione Analogica

- LNA: Consente di migliorare la qualità dell'immagine del canale (disturbi dell'immagine) quando il segnale di trasmissione è particolarmente debole.
- Conferma: Consente di salvare le modifiche operate sulle impostazioni “Programmazione Manuale”.

? Impostazione Digitale

Impostazione sottotitoli

- Impostazione Sottotitoli: Se si seleziona “Sottotitoli per non Udenti”, unitamente ai sottotitoli potranno essere visualizzati anche alcuni ausili visivi (se tali ausili visivi sono disponibili).
- Lingua preferita: Consente di selezionare la lingua dei sottotitoli.

Impostazione audio

- Tipo Audio: Quando è selezionato “Sottotitoli per non Udenti” consente di passare alla trasmissione con sottotitoli per non udenti.
- Lingua preferita: Imposta la lingua da utilizzare per un programma. Alcuni canali digitali possono trasmettere numerose lingue audio per un programma.
- Commento Audio: Consente di ottenere un commento audio (narrazione) delle informazioni visive, quando sono disponibili tali informazioni.
- Livello mix: Consente di regolare i livelli dell'audio principale del televisore e del “Commento Audio”.
- Gamma Dinamica: Consente di compensare le differenze del livello audio tra i vari canali (solo per audio Dolby Digital).

- L'effetto potrebbe non funzionare o potrebbe variare a seconda del programma, indipendentemente dall'impostazione di “Gamma Dinamica”.

- Livello audio MPEG: Regola il livello audio del MPEG.

Sintonia Digitale

- Preselezione Digitale Automatica: Consente di preselezionare i canali digitali disponibili.

  È possibile sintonizzare di nuovo il televisore dopo un trasloco, oppure per cercare nuovi canali.

- Elenco Programmi: consente di nascondere, bloccare o modificare l'ordine dei canali digitali memorizzati nel televisore.

  1 Premere ⇧/⇩ per selezionare il canale che si desidera bloccare, nascondere o spostare in un'altra posizione.

  2 Bloccare, nascondere o modificare l'ordine dei canali digitali come segue:

  Per bloccare/sbloccare un canale digitale:

  Premere il pulsante giallo.

  Per nascondere/riattivare un canale digitale:

  Premere il pulsante blu.

  Per modificare l'ordine dei canali digitali:

  Premere ⇨, quindi premere ⇧/⇩ per selezionare la nuova posizione del canale e premere ⇦.

- Per i canali satellitari è possibile eseguire queste operazioni per ciascun singolo satellite.

Per selezionare un satellite:

Premere OPTIONS, quindi premere ⇧/⇩ per selezionare il satellite.

3 Premere ⮌ RETURN.

- Preselezione Digitale Manuale: Consente di preselezionare i canali digitali manualmente. Questa funzione è disponibile quando “Preselezione Digitale Automatica” è impostata su “Antenna”.

  1 Utilizzare i tasti numerici per inserire il numero del canale che si desidera preselezionare, oppure premere ⇧/⇩.

  2 Una volta individuati i canali disponibili, premere ⇧/⇩ per selezionare il canale che si desidera memorizzare, quindi premere ⊕.

  3 Premere ⇧/⇩ per selezionare il numero del programma che si desidera memorizzare per il nuovo canale, quindi premere ⊕.

  Ripetere la procedura sopra descritta per preselezionare altri canali.

Sintonizzazione Satellite

- Auto Preselezione Satellite: Si sintonizza nei canali satellite disponibili. Si possono scegliere fino a 4 connessioni satellite diverse grazie alla gestione del DiSEqC 1.0. Le impostazioni successive sono indipendenti per ogni connessione. Per impostare un'entrata DiSEqC utilizzare la "Configurazione LNB".

- Configurazione LNB: In caso di LNB non standard, si può effettuare l'installazione manuale.
- Tipo scansione: Se non si trova nessun canale utilizzando "Scansione Rete", provare con la "Scansione completa".
- Transponder: In modalità "Scansione Rete" o "Scansione nuovi servizi", si possono inserire le impostazioni del transponder manualmente.
- Impost. avanzate: Consente di regolare le impostazioni di sintonizzazione in modo più dettagliato per trovare meglio il tipo di servizi che si desidera sintonizzare.

• Elenco Programmi: Visualizza l'elenco dei canali.

Display radio

Visualizza lo sfondo dello schermo quando si ascolta una trasmissione radio. È possibile selezionare il colore dello sfondo dello schermo, visualizzare un colore a caso o visualizzare una presentazione di foto (49) (65). Per eliminare temporaneamente lo sfondo dello schermo, premere un tasto qualsiasi.

Blocco Programmi

Consente di impostare limitazioni di età per la visualizzazione. Per visualizzare qualsiasi programma classificato per età superiori all'età specificata, inserire il codice PIN corretto.

Codice PIN

Inserire il codice PIN per attivare “Blocco Programmi”. È anche possibile modificare il codice PIN.

- Il codice PIN 9999 viene sempre accettato.

Impostazione Tecnica

- Aggiornamento Automatico Servizi: Consente al televisore di rilevare e memorizzare servizi digitali quando divengono disponibili.
- Aggiornamento sistema: Consente al televisore di ricevere automaticamente aggiornamenti software a titolo gratuito attraverso l'antenna/il cavo esistente (quando vengono emessi). Si consiglia di lasciare sempre l'impostazione su “Sì”.
- Informazioni di Sistema: Consente di visualizzare la versione corrente del software e il livello del segnale.

- Fuso Orario: Consente di selezionare manualmente la zona oraria di appartenenza, qualora sia diversa dall'impostazione predefinita per il paese/regione di appartenenza.
- Ora Legale Automatica: Selezionare “Sì” per cambiare automaticamente dall'ora legale a quella solare in base al calendario.
- Cambio automatico del Servizio: Selezionare “Sì” per cambiare automaticamente il canale quando l'emittente della trasmissione del programma che si sta vedendo a un canale diverso.

Impostazione Modulo CA

Consente di accedere a un servizio televisivo a pagamento una volta ottenuto un Modulo di accesso condizionale (CAM) e una scheda di visualizzazione. Vedere la posizione della presa (PCMCIA) (39).

? Impostazioni di rete

Rete

- Impostazioni indirizzi IP:
  - Manuale: Consente di regolare le impostazioni di rete in base al proprio ambiente di rete.
  - DHCP (DNS manuale): Acquisisce automaticamente le impostazioni di rete tranne le impostazioni del server DNS. È possibile impostare manualmente i parametri DNS.
  - DHCP (DNS automatico): Acquisisce automaticamente le impostazioni di rete attraverso la funzione Dynamic Host Configuration Protocol del server del router o del provider dei servizi Internet.
- Test: Verifica se la rete è collegata correttamente.
- Indirizzo IP/Subnet Mask/Gateway predefinito/ DNS primario/DNS secondario: È necessario configurare ogni elemento quando “Manuale” è selezionato in “Impostazioni indirizzi IP”.

  Quando “DHCP (DNS manuale)” è selezionato, assicurarsi di inserire manualmente gli indirizzi del server “DNS primario” e “DNS secondario”.
- Indirizzo MAC: Visualizza “Indirizzo MAC”, che è un identificatore fisso e unico a livello generale di un dispositivo di rete.

Impostazioni visualizzazione server

Visualizza l'elenco dei server connessi e consente di selezionare il server che si desidera visualizzare nel Menu Home.

Diagnostica server

Verifica se il televisore si può collegare a ogni server nella rete domestica.

Funzione Renderer

Consente la riproduzione di file di foto/musica/video sul televisore attraverso altri dispositivi di controllo nella rete, come ad esempio una fotocamera digitale o un telefono cellulare.

Controllo di accesso al Renderer

Consente di specificare il controller accessibile dal televisore. Quando questo parametro è impostato su “Sì”, è possibile riprodurre file Foto/Musica/Video sul televisore utilizzando il controller.

Impostazione Renderer

- Permesso di accesso automatico: Permette di selezionare se consentire l'accesso automatico al televisore quando un dispositivo di rete accede per la prima volta allo stesso.
- Nome Renderer: Consente di impostare il nome del televisore da visualizzare nel controller.

? Ricerca guasti

Verificare se l'indicatore ⏻ (standby) lampeggia in rosso.

Quando l'indicatore ⏻ (standby) lampeggia

La funzione di autodiagnostica è attivata.

1 Annotare quante volte l'indicatore ⏻ (standby) lampeggia tra ogni interruzione di due secondi.

Per esempio, l'indicatore lampeggia tre volte, quindi c'è una sospensione di due secondi, seguita da altri tre lampeggi.

2 Premere ⏻ sul televisore per spegnerlo, scollegare il cavo di alimentazione e comunicare al proprio rivenditore o centro servizi Sony la modalità di lampeggio dell'indicatore (numero di lampeggi).

Quando l'indicatore ⏻ (standby) non lampeggia

1 Controllare gli elementi indicati nella tabella sottostante.

2 Se il problema persiste, fare riparare il televisore da personale tecnico qualificato.

Immagine

Assenza di immagine (schermo scuro) e assenza di audio.

- Controllare il collegamento dell'antenna/del cavo.
- Collegare il televisore alla rete di alimentazione, e premere ⏻ sul televisore.
- Qualora l'indicatore ⏻ (standby) si accenda in rosso, premere I/⏻.

Assenza di immagine o di informazioni menu dall'apparecchiatura collegata al connettore scart sullo schermo.

- Premere ⏎ per visualizzare l'elenco degli ingressi, quindi selezionare l'ingresso desiderato.
- Controllare il collegamento tra l'apparecchiatura opzionale e il televisore.

Appaiono delle immagini doppie o ombre.

- Controllare il collegamento dell'antenna/del cavo.
- Controllare l'ubicazione e il direzionamento dell'antenna.

Sullo schermo compaiono solo effetto neve e rumore.

- Controllare che l'antenna non sia rotta o piegata.
- Controllare che la durata dell'antenna non sia giunta al termine (3-5 anni in caso di uso normale, 1-2 anni in zone di mare).

Immagine con disturbi visivi o audio durante la visualizzazione di un canale televisivo.

- Regolare “AFT” (Sintonizzazione automatica di precisione) per ottenere una migliore ricezione dell'immagine (109).

Sullo schermo compaiono dei puntini neri e/o luminosi.

- Lo schermo è costituito da pixel. Eventuali puntini neri e/o luminosi (pixel) sullo schermo non denotano un malfunzionamento.

I contorni dell'immagine sono distorti.

- Selezionare “Standard” o “No” in “Motionflow” (83) (tranne per i modelli KDL-52V58xx, 46V58xx, 40V58xx, 37V58xx, 32V58xx).
- Cambiare le impostazioni attuali di “Modalità Film” con altre impostazioni (84).

L'immagine non appare a colori

- Selezionare “Ripristino” (81).

L'immagine proveniente dall'apparecchiatura collegata alle prese → COMPONENT IN non viene visualizzata a colori, o viene visualizzata con colori irregolari.

- Verificare il collegamento delle prese → COMPONENT IN e controllare che i connettori siano saldamente inseriti nelle rispettive prese.

Assenza di immagine dall'apparecchiatura collegata al televisore.

- Accendere l'apparecchiatura collegata.
- Controllare la connessione del cavo.
- Premere ⏎ per visualizzare l'elenco degli ingressi, quindi selezionare l'ingresso desiderato.
- Inserire correttamente la scheda di memoria o altri dispositivi di salvataggio nella fotocamera digitale.
- Utilizzare una scheda di memoria o altri dispositivi di salvataggio per la fotocamera digitale che siano stati formattati in base al manuale delle istruzioni fornito con la fotocamera digitale.
- Il funzionamento non è garantito con tutti i dispositivi USB. Inoltre, il funzionamento può variare a seconda delle caratteristiche del dispositivo USB e del video che viene riprodotto.

Non è possibile selezionare l'apparecchiatura collegata nel Menu Home oppure non si può cambiare l'ingresso.

- Controllare la connessione del cavo.
- Impostare il server affinché venga visualizzato nel Menu Home (71).

Suono

L'immagine è buona, ma l'audio è assente.

- Premere +/– o (esclusione audio).
- Verificare se “Altoparlante” è impostato su “Altoparlante TV” (96).
- Quando si utilizza un ingresso HDMI con CD Super Audio o DVD-Audio, DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) potrebbe non emettere segnali audio.

Canali

Non è possibile selezionare il canale desiderato.

- Passare dalla modalità digitale a quella analogica o viceversa e selezionare il canale digitale/analogico desiderato.

Alcuni canali sono vuoti.

- Il canale viene utilizzato solo per codificato/abbonamento. Abbonarsi a un servizio televisivo a pagamento.
- Il canale viene utilizzato solo per i dati (immagine e audio assenti).
- Rivolgersi all'emittente televisiva per i dettagli della trasmissione.

Non si possono visualizzare i canali digitali.

- Rivolgersi a un installatore locale per verificare se sono disponibili trasmissioni digitali nella zona.
- Procurarsi un'antenna più potente.

Rete domestica

La diagnosi di connessione indica un guasto.

Verificare le connessioni

- Utilizzare un cavo di rete non incrociato.
- Verificare che il cavo sia saldamente connesso.
- Controllare la connessione tra il televisore e il router.

Controllare le impostazioni

- Cambiare l'indirizzo IP per il server DNS (“Controllare la connessione di rete” (69)) e prendere in considerazione quanto segue.
  - Contattare il proprio provider di servizi Internet.
  - Specificare l'indirizzo IP del router se non si conosce la DNS del provider di servizi Internet.

Impossibile trovare il server, non si può recuperare un elenco e la riproduzione non funziona.

- Una volta modificate le impostazioni del server, spegnere il televisore e riaccenderlo premendo ⏻ sul televisore.
- Eseguire “Diagnostica server” (71).

Quando si usa un PC come server

- Verificare che il PC sia acceso. Non spegnere il PC durante l'accesso.

- Se sul PC è installato del software di sicurezza, assicurarsi di consentire le connessioni da dispositivi esterni. Per i dettagli, consultare il manuale fornito con il software di sicurezza.
- Il carico sul PC potrebbe essere troppo elevato o l'applicazione del server potrebbe diventare instabile. Provare quanto segue:
  - Arrestare l'applicazione del server e riavviare.
  - Riavviare il PC.
  - Ridurre il numero di applicazioni attive nel PC.
  - Ridurre la quantità di contenuto.

Le modifiche sul server non vengono applicate o il contenuto visualizzato è diverso dal contenuto del server.

- A volte le modifiche non vengono applicate sui display del televisore anche se del contenuto è stato aggiunto e/o cancellato dal server. Se ciò accade, provare a risalire di un livello e cercare di aprire la cartella o il server di nuovo.

I file di foto, musica e/o video non appaiono o non vengono visualizzate le icone.

Controllo preliminare

- Verificare che l'apparecchiatura collegata supporti DLNA.

- Il funzionamento non è garantito con tutti i server. Inoltre, il funzionamento può variare a seconda delle caratteristiche del server e del contenuto in questione.
- Accendere l'apparecchiatura collegata.

Verificare le connessioni

- Verificare che il cavo di rete e/o il cavo di alimentazione del server non si sia scollegato.

Controllare le impostazioni

- Verificare che il dispositivo connesso sia registrato sotto “Impostazioni visualizzazione server” (71).
- Verificare che il server sia configurato correttamente.
- Verificare che il dispositivo selezionato sia collegato alla rete e vi si possa accedere.
- Se “Impostazioni indirizzi IP” in “Rete” sotto “Impostazioni di rete” è impostato su “DHCP (DNS automatico)” o “DHCP (DNS manuale)”, ci potrebbe voler del tempo per riconoscere i dispositivi in caso di assenza di un server DHCP. Eseguire “Diagnostica server” (71).

Il televisore non viene trovato da un dispositivo compatibile con il renderer (il controller).

Verificare le connessioni

- Verificare che il cavo di rete e/o il cavo di alimentazione del server non si siano scollegati.

Controllare le impostazioni

- Verificare se “Funzione Renderer” sia attivato (118).
- Verificare che il dispositivo connesso sia registrato sotto “Controllo di accesso al Renderer” (118).

Appaiono solo poche icone in “Rete“ nel Menu Home.

- Ciò è normale quando non è presente una connessione a internet.
  Si possono utilizzare senza problemi tre Widget pre-installati. Per poter accedere a più Widget, verificare che il cavo LAN e/o il cavo di alimentazione del router /modem non siano scollegati. (*)

Avete utilizzato dei Widget registrati, ma ora alcuni contenuti non appariranno nei Widget.

- Verificare che il cavo LAN e/o il cavo di alimentazione del router /modem non siano scollegati. (*)
- È possibile che il server del Provider del Widget sia fuori servizio. Provare ad utilizzare il Widget più tardi.

(*)
Per il collegamento a internet, è necessario che il propio router/modem sia stato precedentemente impostato in maniera adeguata. Vogliate contattare il vostro Provider di Servizi Internet per le impostazioni del router/modem.

? Ricerca guasti

Generico

Alcuni programmi non si possono sintonizzare.

- Controllare l'antenna o la parabolica.
- Il cavo del satellite potrebbe essere in corto circuito o ci potrebbero essere dei problemi di connessione dello stesso. Verificare il cavo e la connessione, quindi spegnere il televisore utilizzando il pulsante di accensione / spegnimento principale, quindi riaccenderlo.
- La frequenza inserita è al di fuori dai parametri. Vogliate consultare la società che si occupa delle trasmissioni del satellite.

Immagine e/o audio distorti

- Tenere il televisore lontano da fonti di rumore quali autovetture, motocicli, asciugacapelli o apparecchiature ottiche.
- Durante l'installazione delle apparecchiature opzionali, lasciare spazio tra queste e il televisore.
- Controllare il collegamento dell'antenna/del cavo.
- Tenere il cavo televisivo dell'antenna/del cavo lontano da altri cavi di connessione.

Il televisore si spegne automaticamente (passa automaticamente alla modalità standby).

- Verificare se “Timer Spegnimento” è attivato, o confermare l'impostazione “Durata” di “Avvio timer” (78).

- Verificare se “Standby TV per inattività” sia attivato (79).
- Qualora non venga ricevuto alcun segnale o non si effettui nessuna operazione in modalità televisore per 30 minuti, il televisore si pone automaticamente in modalità standby.

Il televisore si accende automaticamente.

- Verificare se “Avvio timer” sia attivato (78).

Impossibile selezionare alcune fonti di ingresso.

- Selezionare “Impostazione AV” e disattivare l'impostazione “Salta” per la fonte di ingresso (99).

Il telecomando non funziona.

- Sostituire le batterie.

L'apparecchiatura HDMI non compare in “Elenco Dispositivi HDMI”.

- Verificare che l'apparecchiatura sia compatibile con Controllo per HDMI.

Non è possibile selezionare “No” in “Controllo per HDMI”.

- Se avete collegato un sistema audio compatibile con Controllo per HDMI, non potrete selezionare “No” in questo menu. Se si desidera modificare l'uscita audio all'altoparlante del televisore, selezionare “Altoparlante TV” nel menu “Altoparlante” (96).

? Ricerca guasti

Non tutti i canali sono preselezionati per il cavo.

- Visitare il sito web dell'assistenza per informazioni sui fornitori di servizi via cavo. http://support.sony-europe.com/TV/DVBC/.